

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

INFRASAUNA PHOENIX -M



Ďakujeme za zakúpenie nášho produktu. Prosíme Vás, aby ste si pred jeho používaním pozorne prečítali tento manuál. Prosím, odpíšte si sériové číslo saunovej kabíny v prípade, že bude nutné ju opravovať, poprípade objednávať náhradné diely.

POZOR!

Inštaláciu a prípadné opravy musí vykonávať len kvalifikovaný elektrikár. Skontrolujte stav napätia a uistite sa, že súhlasí s tým, ktorý je uvedený v tomto užívateľskom manuáli. Skontrolujte, či je zásuvka správne uzemnená a pripojená. Používajte len originálne diely. Zásuvku nepoužívajte aj pre iné zariadenia. Pokiaľ jednotku nepoužívate, vypnite napájaciu jednotku kabíny. Umiestnite vašu interiérovú infrasaunu na rovnom a suchom mieste.

NEBEZPEČENSTVO

Vykurovacie telesá nesmú byť vystavené styku s vodou. Neinštalujte sprchové hlavice vo vnútri infrakabíny ani v blízkosti zásuviek.

Pokiaľ zakryjete vykurovacie telesá, môže vzniknúť riziko požiaru v dôsledku prehriatia. OHRIEVAČE NEZAKRÝVAJTE! Horľavé, alebo mierne horľavé materiály (uteráky...) uchovávajte mimo dosahu ohrievača počas celej doby používania.

Vykurovacieho telesa sa nedotýkajte počas jeho prevádzky ani krátko po jeho používaní. Hrozí riziko popálenia.


Pokiaľ potrebujete vymeniť žiarovky, odpojte kabínu z el. prúdu a nechajte žiarovku riadne vychladnúť. Ak je poškodené elektrické pripojenie, zavolajte na jeho výmenu/opravu výrobcu, alebo licencovaného elektrikára. Výmenu nevykonávajte sami!

VÝSTRAHA





Ak trpíte nejakou chorobou alebo inými zdravotnými problémami, najmä čo sa týka srdcových ochorení, alebo poruchami obehovej sústavy, ak užívate lieky, používanie infrasauny konzultujte so svojim lekárom. Deti a postihnuté osoby by nemali zostávať v kabíne bez dozoru.

Počúvajte svoje telo. Pokiaľ sa cítite počas používania sauny nepríjemne, ihneď používanie prerušte a konzultujte svoj zdravotný stav s lekárom. Nikdy nepoužívajte saunu, pokiaľ ste užili alkohol, silné lieky, alebo iné omamné látky.

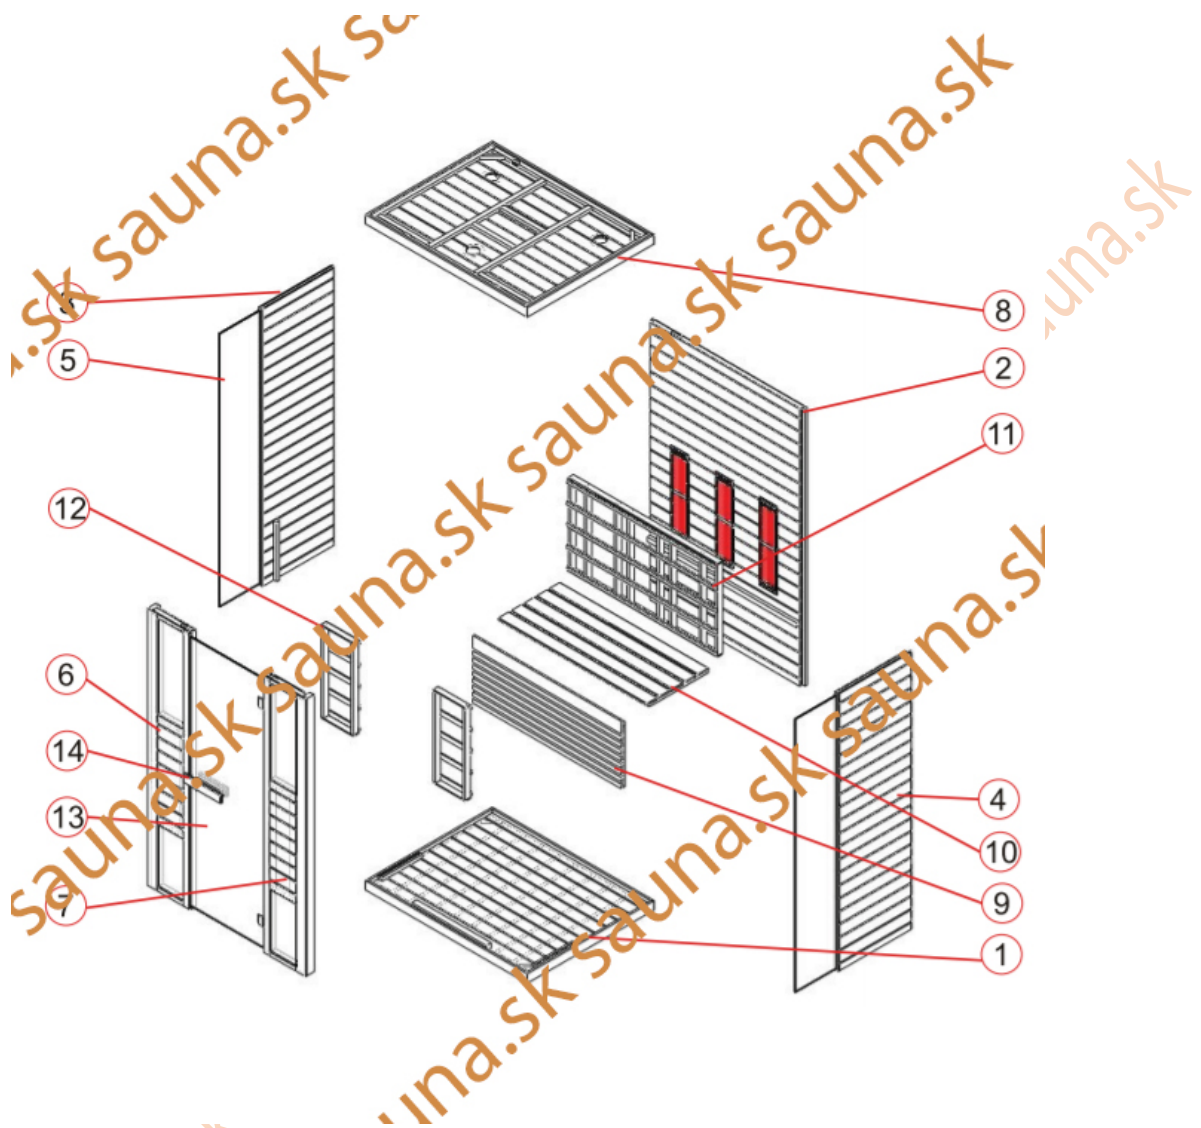MODEL	Phoenix- M (1-030- 314)	
MATERIÁL	Červený kanadský céder	
VÝŠKA	2000 mm	
DĹŽKA	1300 mm	
ŠÍRKA	1020 mm	
NAPÄTIE	230V, 50Hz	
OHRIEVAČE	TYP	Halogénové infražiarice
	VÝKON	1900W 8,2A
	ZADNÝ PANEL	300W x 3
	PREDNÝ PANEL	300W x 2
	PANEL NA LÝTKA	400W x 1

SÚČIASTKY


Číslo	Meno	Počet ks
1	Podlahový panel (1300x1020x65mm)	1
2	Zadný panel (1927x1243x43mm)	1
3	Bočný panel 1 (1927x593x33mm)	1
4	Bočný panel 2 (1927x593x33mm)	1
5	Bočné sklo (1896x344x6mm)	2
6	Predný panel 1 so sklom (1927x344x48mm)	1
7	Predný panel 2 so sklom (1927x344x48mm)	1
8	Vrchný panel (1300x1020x65mm)	1
9	Podporný panel lavice (1202x468x33mm)	1
10	Vrchný panel lavice	1
11	Opierka 1 (1200x650x54mm)	1
12	Opierka 2 (260x650x54mm)	2
13	Sklenené dvere (1866x592x6mm)	1
14	Kľučka (vonkajšia, 300x65x45mm a vnútorná 230x65x45mm)	2

				
Gumené pásy	Φ3*16	Φ4*45	Φ6*60	30*20*2
10m	1x	45x	2x	1x

INŠTRUKCIE NA MONTÁŽ


Tipy

Odstráňte obal z výrobku a skontrolujte, či je vaša kabína dodaná kompletná a nepoškodená ešte predtým, ako začnete montáž. Na zostavenie kabíny sú potrebné minimálne 2 osoby. Skontrolujte priemery otvorov, ktoré sú navrtané, aby nedošlo k poškodeniu dreva.

Minimálna výška miestnosti, v ktorej bude inštalácia vykonávaná je 2120mm.


POTREBNÉ NÁRADIE

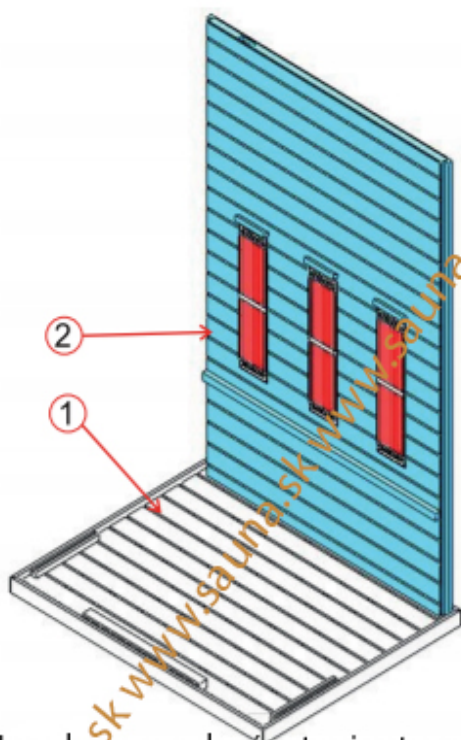


MONTÁŽ


Na zadnom panely sú vetracie otvory. Medzi zadným panelom a stenou musí byť udržaný odstup 5cm.


(1)

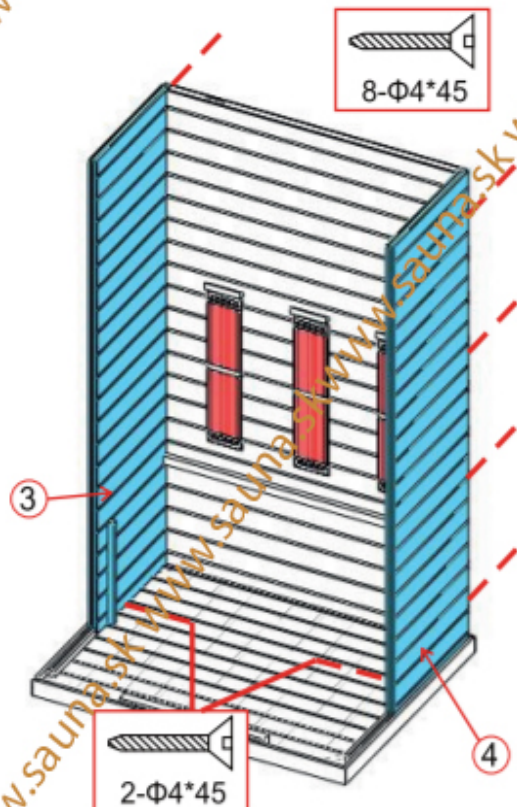


(2)

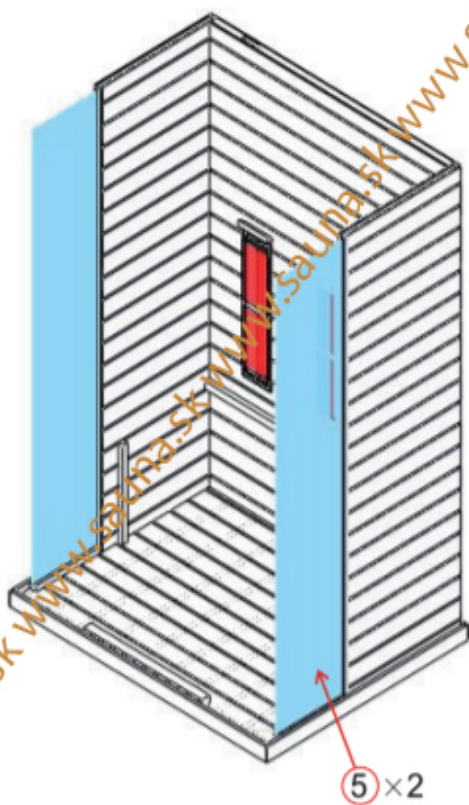


(3)

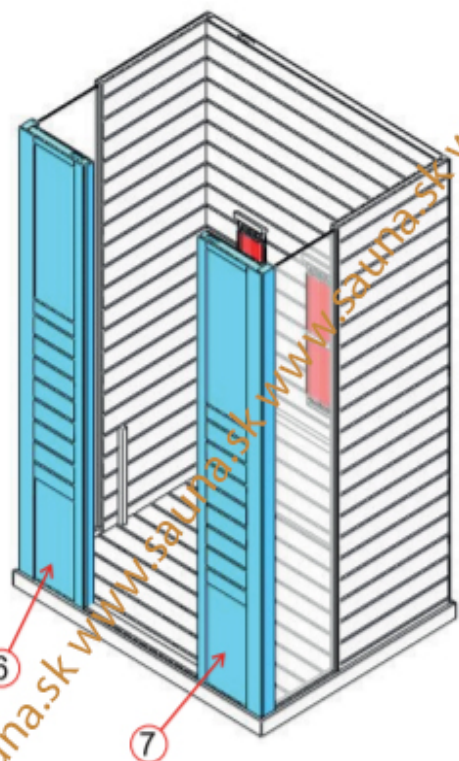




(4)

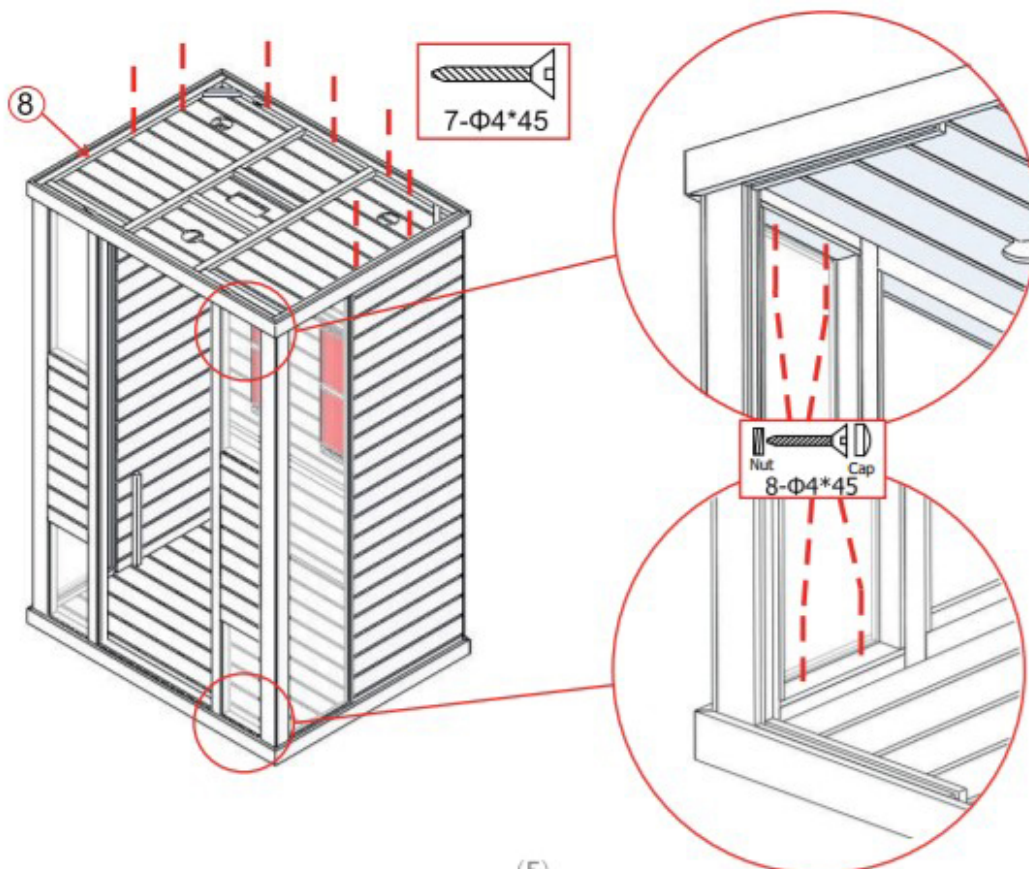



Poznámka: prepojte káble na ohrevu lýtok

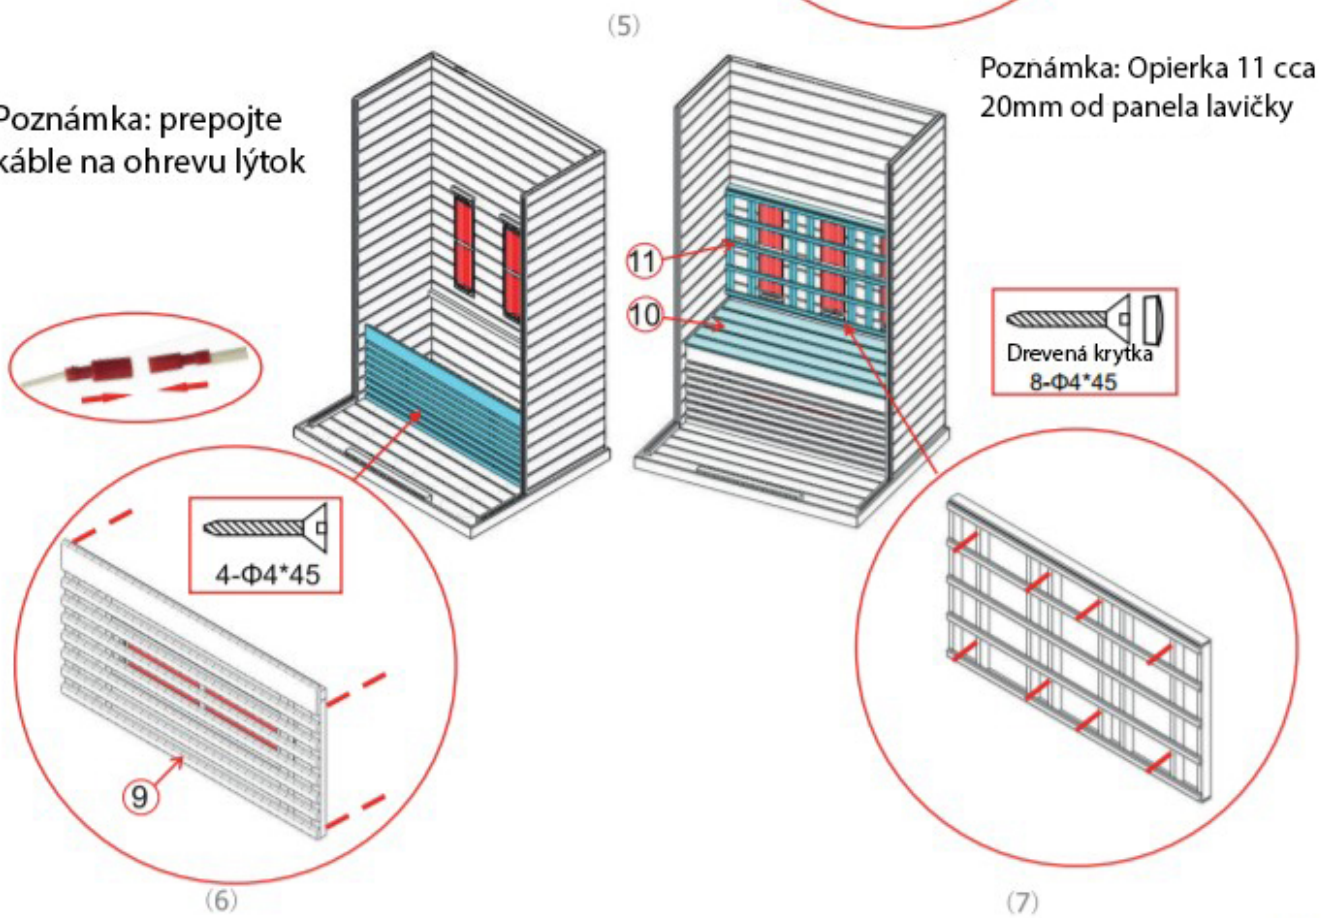

MONTÁŽ

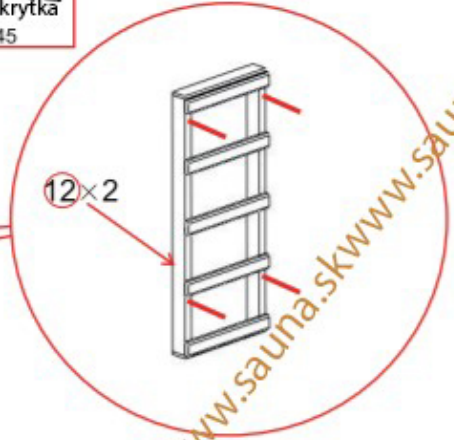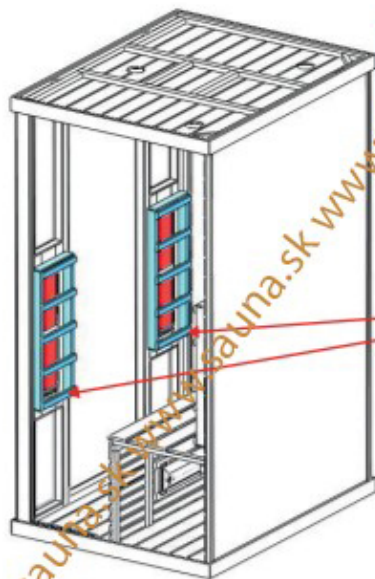

(8)

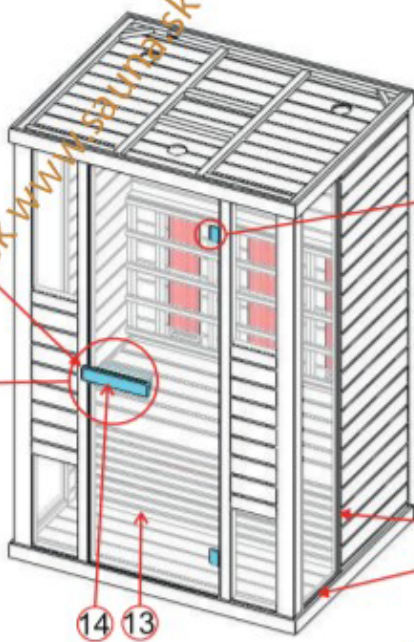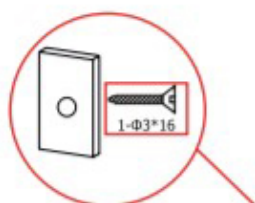

14 13

Poznámka: Prepojte všetky káble na strope kabíny

(9)


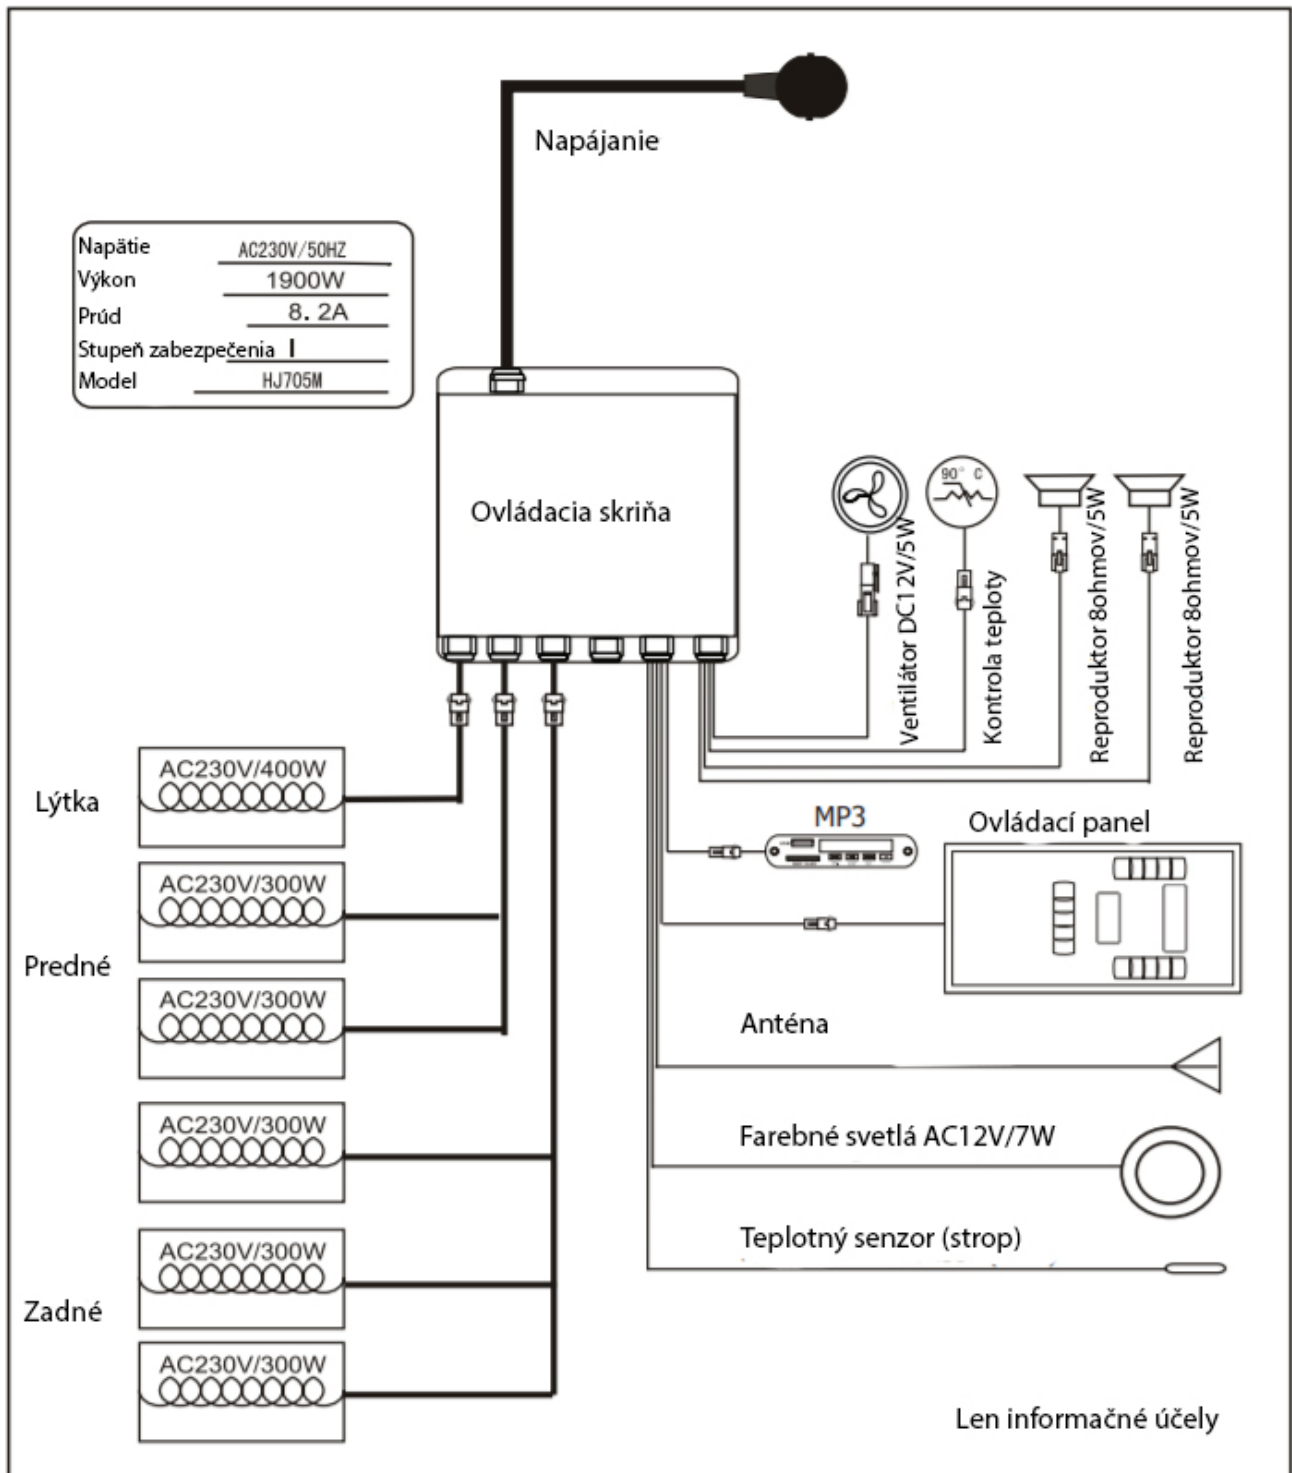



SCHÉMA PRIPOJENIA



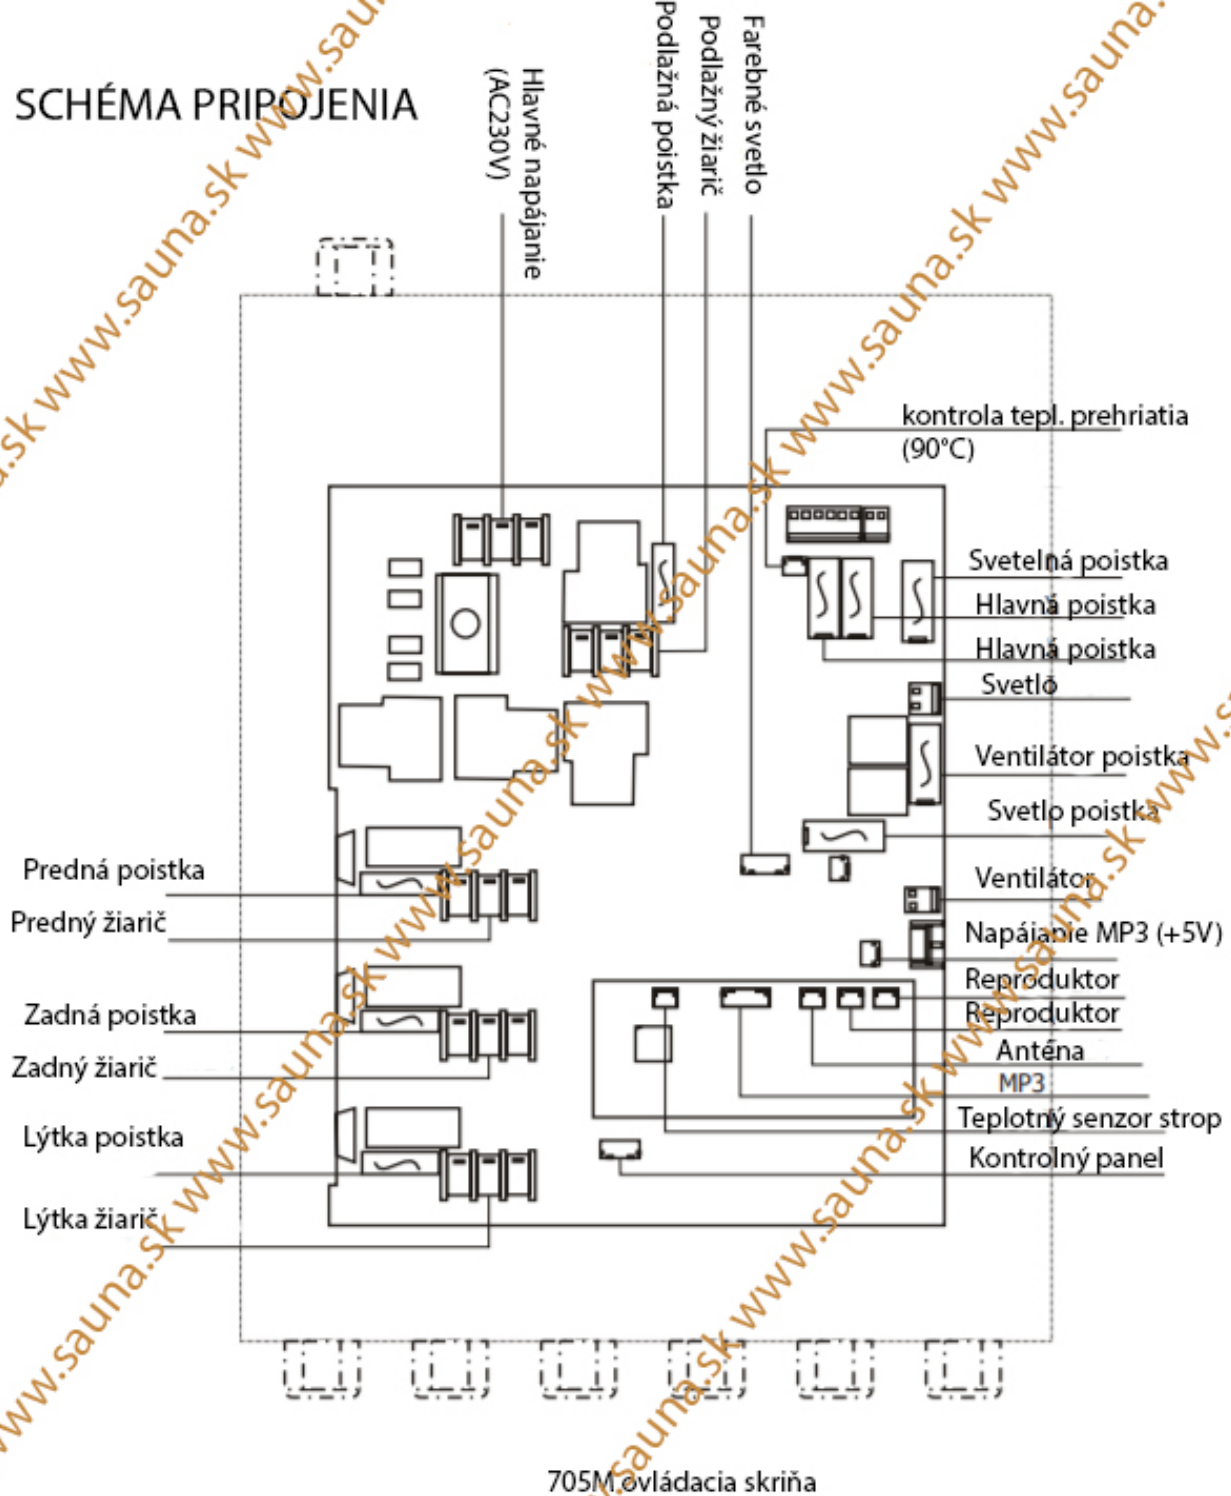


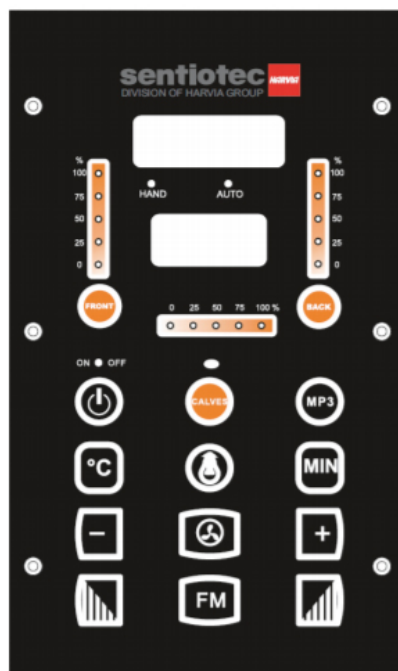
PREVÁDZKA

Pripojte zariadenie do elektrickej zásuvky, LED indikátor začne na displeji blikať. Teraz je možné zapnúť infračervené ohrievače, svetlá a hudbu.


1. UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Stlačením tlačidla  zapnete kabínu a ohrievače začnú pracovať. Časový interval je nastavený automaticky na 99 minút a teplota vzduchu v saune sa zobrazí na displeji. Opätovným stlačením ohrievače vypnete.

Stlačením tlačidla  /  /  oddelene nastavíte intenzitu predného/ zadného/ lýtkového ohrevu od 100%-0%.




2. NASTAVENIE TEPLoty



Horný displej referuje teplotu vzduchu. Stlačením  môžete nastaviť požadovanú teplotu (35°C - 60°C) použitím tlačidiel +/- . Keď teplota dosiahne nastavenú teplotu, ohrievače prestanú pracovať. Pokiaľ teplota klesne o 4°C, kabína sa začne opäť automaticky nahrievať.

Prosím, berte na vedomie, že maximálna teplota vzduchu v kabíne môže byť nižšia ako si žiadate. Záleží to od vonkajšej teploty okolo sauny.

3. NASTAVENIE ČASU


Spodný displej sa vzťahuje na časový horizont. Stlačením  môžete nastaviť požadovaný čas tlačidlami +/- (5-90 minút). Po vypršaní časového horizontu sa ohrievače automaticky vypnú.

4. SVETLO




Krátkym stlačením  môžete nastaviť ľubovoľnú farbu (celkovo 7 farieb). Dlhým stlačením  zapnete mód, v ktorom sa budú meniť farby každých 5 sekúnd.


5. VETRANIE

Vetrák má 3 módy- automatický, manuálny, zatvorený. Automatický sa objaví vtedy, keď sa zapne ohrievanie. V automatickom móde sa vetrák zapne vtedy, keď je v kabíne dosiahnutá požadovaná teplota.




Stlačením  sa zapne manuálny mód a vetrák sa spustí. Pokiaľ stlačíte tlačidlo ešte raz, vetrák sa zatvorí a vypne.

6. RÁDIO

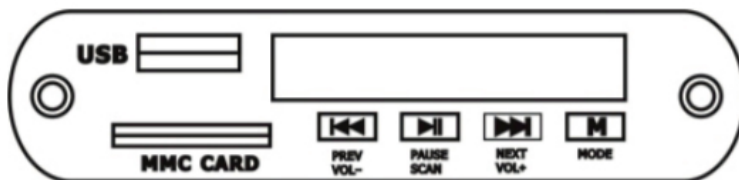




Stlačte  aby ste zapli alebo vypli rádio. Nastaviť želanú stanicu môžete stláčaním +/- a hlasitosť tlačidlami  / .








7. MP3 PREHRÁVAČ

Stlačte  na zapnutie, alebo vypnutie MP3 prehrávača. Aktivujte MP3 prehrávač stlačením a podržaním tlačidla  na MP3 prehrávači. Vyberte si preferovaný mód krátkym stláčaním  na MP3 prehrávači. (USB, MMC karta, Bluetooth, FM rádio)

USB/SD alebo Bluetooth mód:

Pesničky si môžete vybrať krátkym stlačením  /  a pridávať hlasitosť dlhým stlačením tlačidiel  / . Tlačidlo  slúži na zastavenie alebo opätovné spustenie.

FM mód:

Dlhým stlačením  nájdete stanice automaticky, systém si ich všetky uloží. Zvoliť stanicu si môžete krátkym stlačením  / . Dlhým stlačením  /  pridávate alebo uberáte zvuk.

8. ĎIAĽKOVÉ OVLÁDANIE JE SÚČASŤOU DODÁVKY

SERVISOVANIE

Inštrukcie na použitie:

Vypite pred saunovaním aj po ňom dostatočné množstvo vody.

Do sauny choďte suchý.

Optimálna teplota v saune je niečo medzi 35°C a 40°C.

Po saunovaní musí byť sauna vypnutá aspoň 30 minút.

Inštrukcie na udržiavanie sauny:

Saunovú kabínu očistite bavlnenou utierkou, osušte ju čistým suchým uterákom.

Očistite sklo čističom okien a mäkkou handričkou.

Na čistenie ovládacieho panelu nepoužívajte mokрую handru. Odporúčame ju čistiť jemne navlhčenou handričkou (ak chcete pridajte trošku jari).

Na čistenie kabíny nepoužívajte chemické čistiace prostriedky.

Každé tri mesiace zaskrutkujte skrutky na lavici. Zabráňte tak ich uvoľňovaniu.

