


PLNOSPEKTRÁLNÍ INFRAČERVENÝ ZÁŘIČ

ECO-350-R; ECO-500-R; ECO-750-R

ECO-350-G; ECO-500-G

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

Čeština

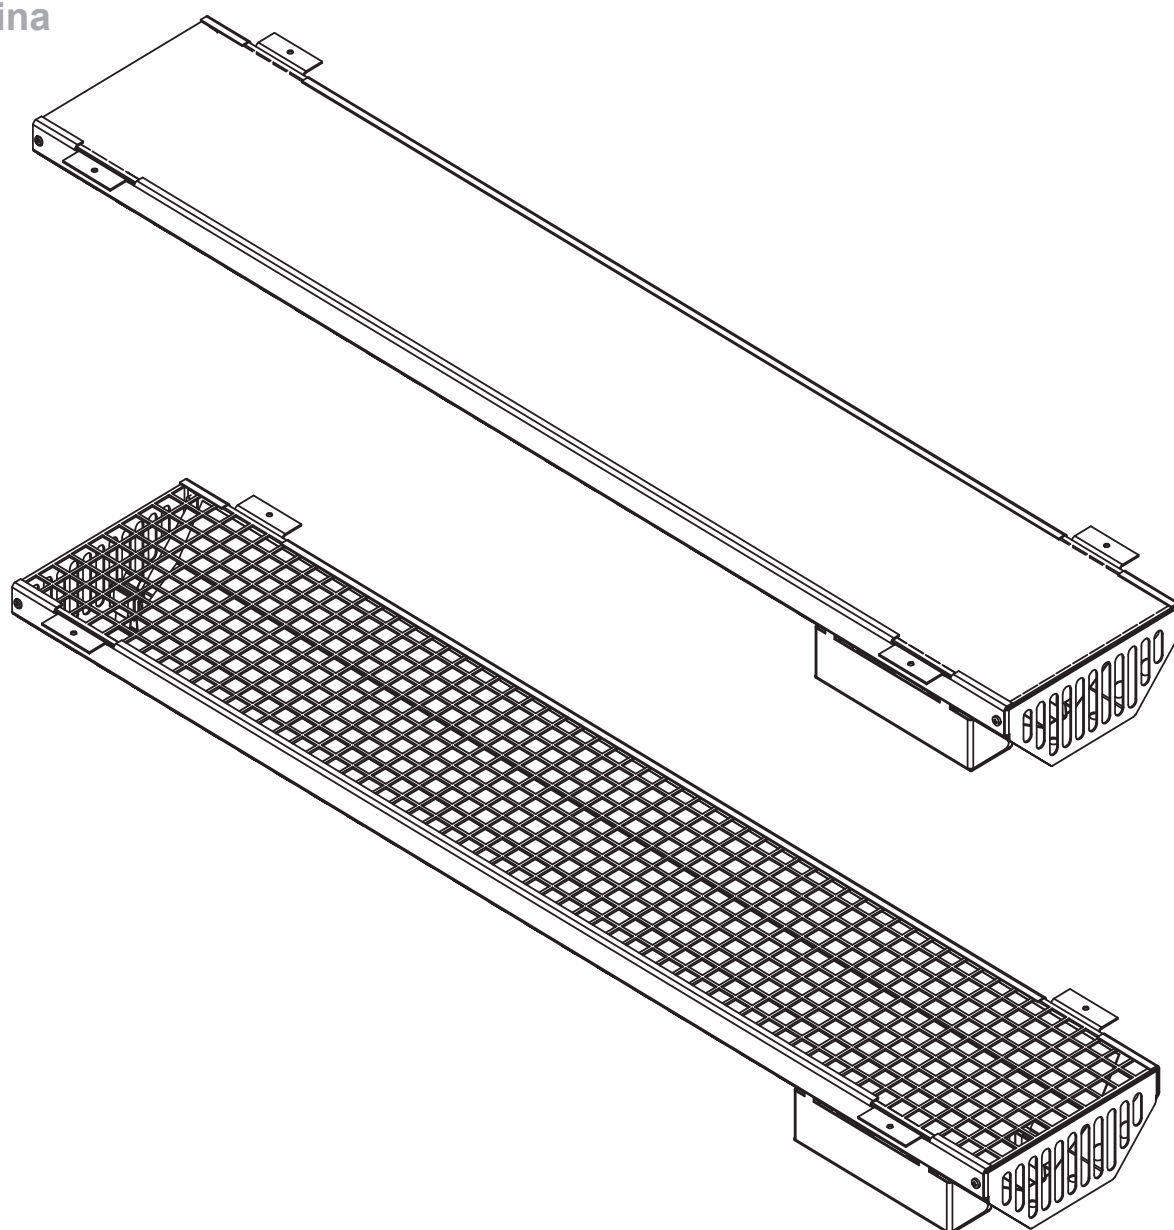

CS

OBSAH

1. Varování	3
2. Montážní pokyny	4
2.1 Montáž	5
2.2 Minimální vzdálenost při montáži na stěnu	6
2.3 Instalace zářiče	7
3. Elektrické připojení	8
4. Technické údaje	9
5. Technická podpora	10
6. Záruční ustanovení	10

WE DO IT FIRST.

1. Varování

- Před prvním použitím si prosím důkladně přečtete návod k obsluze.
- **Nesprávná montáž může způsobit nebezpečí vzniku požáru!**
- Zakrytí zářiče způsobí nebezpečí vzniku požáru!
- Elektrické připojení smí provést výhradně kvalifikovaný pracovník.
- Připojení infračervené ovládací jednotky musí být provedeno podle připojovacího schématu.
- Před spuštěním zářiče prostřednictvím ovládací jednotky je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny zástrčky řádně připojené.
- V infračervené kabině je třeba dodržovat předpisy podle EN 60335-2-53 (VDE 0700 část 53).
- Tento přístroj není určen k obsluze osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, pouze v případě, že jsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
- Maximální počet přípustných infračervených zářičů v kabině nesmí být překročen. Informujte se u svého výrobce kabin.
- Ovládání/řízení zářiče je možné pouze prostřednictvím k tomu určené ovládací jednotky.
- Zářič vyzařuje teplo. Musí být zajištěn volný únik horkého konvertovaného vzduchu směrem nahoru. Případně musí být pomocí vhodných opatření (tepelně izolační desky/protipožární pásy) zabráněno vzniku nepřípustných teplot dřeva.
- Věnujte pozornost tomu, aby zářič nebyl vystavován mechanickému zatížení, které by vedlo k jeho poškození. Poškozený zářič již nesmí být používán a musí být nahrazen novým.
- Nedívejte se delší dobu přímo do zářiče – nebezpečí poškození zraku!
- Zářič splňuje požadavky podle IPX2. Montáž zářiče do sauny nebo parní kabiny není možná.
- Doporúčujeme, aby infračervená kabina nebyla 24 hodin po UV ozáření umělými zdroji nebo po opalování používána.
- Osoby, u kterých existuje riziko přehřátí, např. osoby trpící onemocněním srdce a krevního oběhu, by se měly v případě pochybností před použitím infračervené vyhřívací kabiny poradit s lékařem.
- Pokud dojde po pravidelném ozařování infračerveným světlem ke vzniku trvalé erythemy (nemizícího zčervenání pokožky po dobu delší než jeden den) nebo síťovité změny barev, ozařování již neopakujte a informujte se u lékaře, jak erythemě ab igne zabránit.
- Infračervený zářič by neměly obsluhovat osoby s omezenými smyslovými schopnostmi, např. osoby pod vlivem alkoholu nebo uklidňujících prostředků. Montáž infračerveného zářiče smí provádět pouze odborník.

2. Montážní pokyny

POZOR: Před uvedením do provozu odstraňte veškeré obaly.

Infračervený zářič je vhodný také k montáži na strop kabiny. Zadní strana zářiče nesmí být zakrytá a vznikající teplo musí unikat!

Pokud bude montáž infračerveného zářiče prováděna v zadní části, musí být vhodnými ochrannými opatřeními zajištěno, aby nemohla být nechtěně promáčknuta ochranná mříž nebo čelní sklo.

Dodržujte minimální vzdálenosti.

Skleněná tabule zářiče může být velmi horká. Vhodnými ochrannými opatřeními zajistěte dostačující ochranu při dotyku.

Vertikální montáž provádějte tak, aby přípojovací krabice byla nahoře!

Doplňkově je k dostání nerezové stínítko

VIT-BL-L nerezové stínítko pro infračervený zářič 500 W

VIT-BL-S nerezové stínítko pro infračervený zářič 350 W

Mezi zářiči je třeba dodržet minimální odstup 150 mm.

Při montáži zářiče na strop musí být za zářičem minimálně 150mm volný a dobře větraný prostor.


Minimální vzdálenost dvou protilehlých zářičů musí být minimálně 900 mm.

Pokud je zářič montován v zorném poli uživatele, musí být mezi obličejem uživatele a zářičem dodržena minimální vzdálenost 600 mm

WE DO IT FIRST.

2.1 Montáž

K řádné montáži zářiče je nutný otvor ve stěně kabiny. Odpovídající rozměry podle výkonu zářiče naleznete na obrázku 1. Dodržujte pokyny výrobce kabiny!

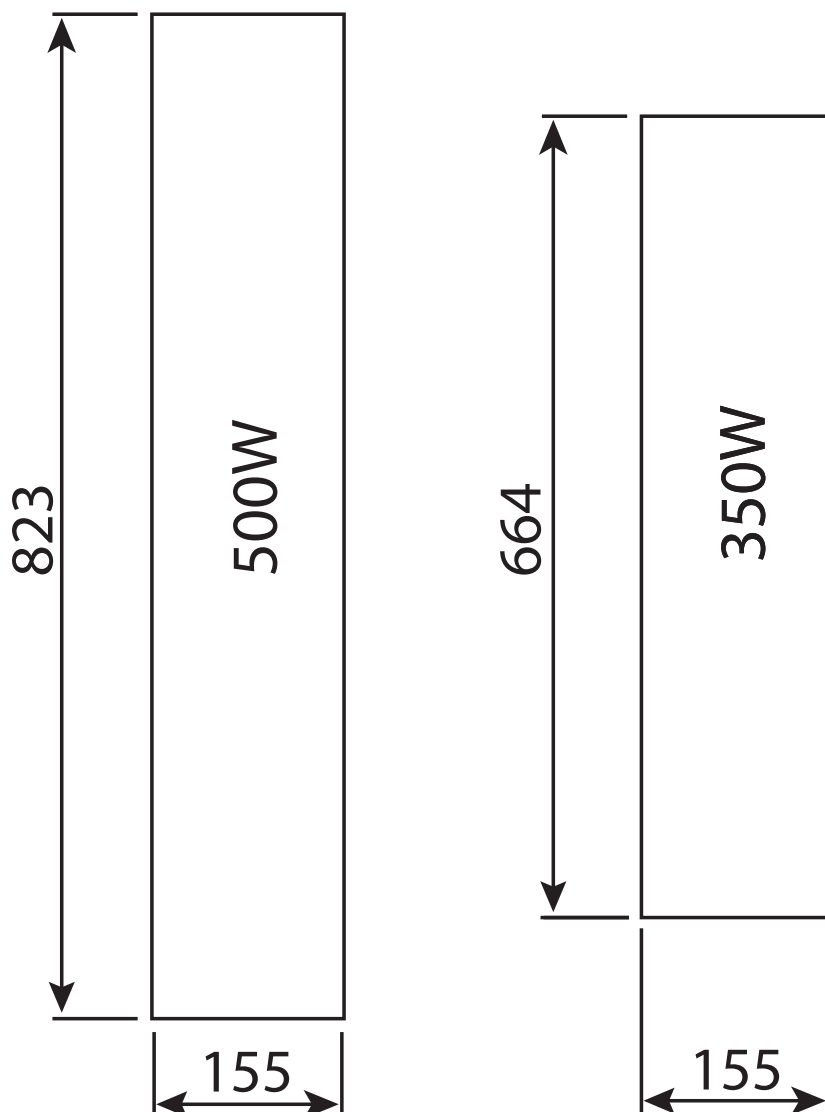


Obr. 1 – Montážní otvor

2.2 Minimální vzdálenost při montáži na stěnu

Další stěna musí být minimálně v 15mm vzdálenosti od zadní stěny zářiče. Dole a nahoře musí být otevřená, aby mohl horký vzduch unikat!

Pokud je zářič montován v zorném poli, musí být mezi obličejem uživatele a povrchem zářiče dodržena vzdálenost minimálně 800 mm.

Při montáži na strop musí být nad zářičem 150mm volný a dobře větraný prostor k odvětrání unikajícího tepla zářiče.

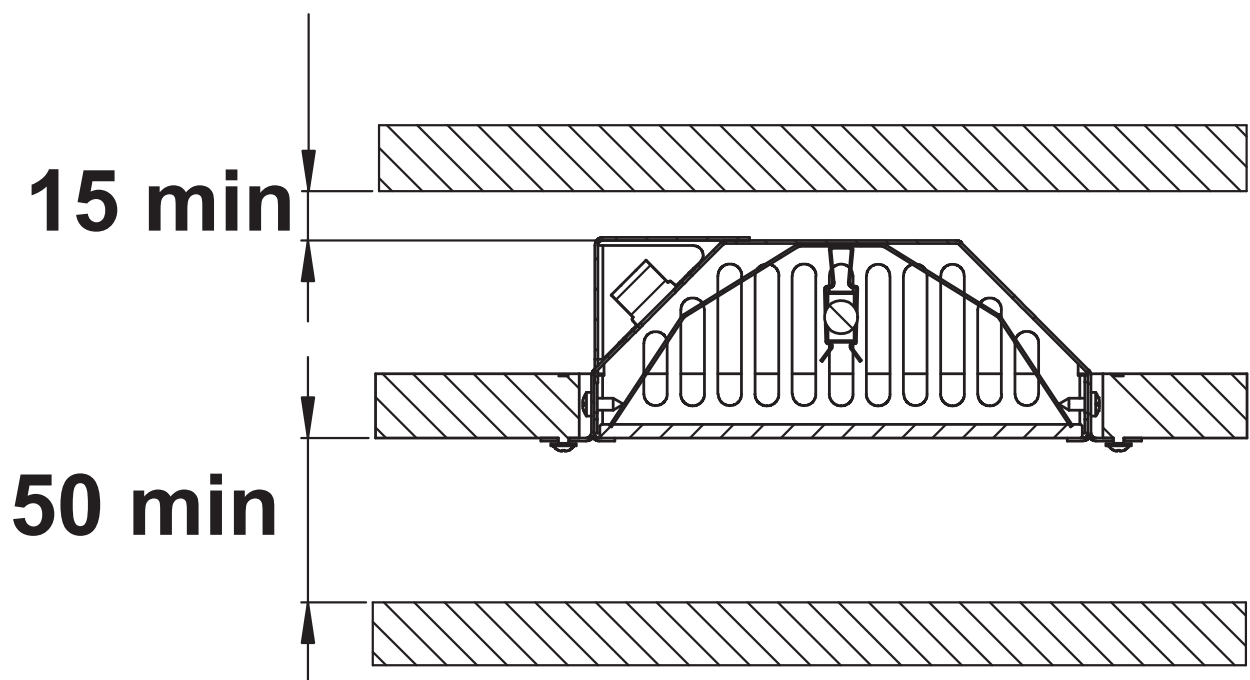

Obr. 2 – Montážní vzdálenosti

WE DO IT FIRST.

2.3 Instalace zářiče


A – Výřez ve stěně kabiny – Obr. 1

B – Zářič


C – Stínítko VIT-BL-L Nerezové stínítko pro infračervený zářič 500W

VIT-BL-S Nerezové stínítko pro infračervený zářič 350W

D – Upevňovací šrouby

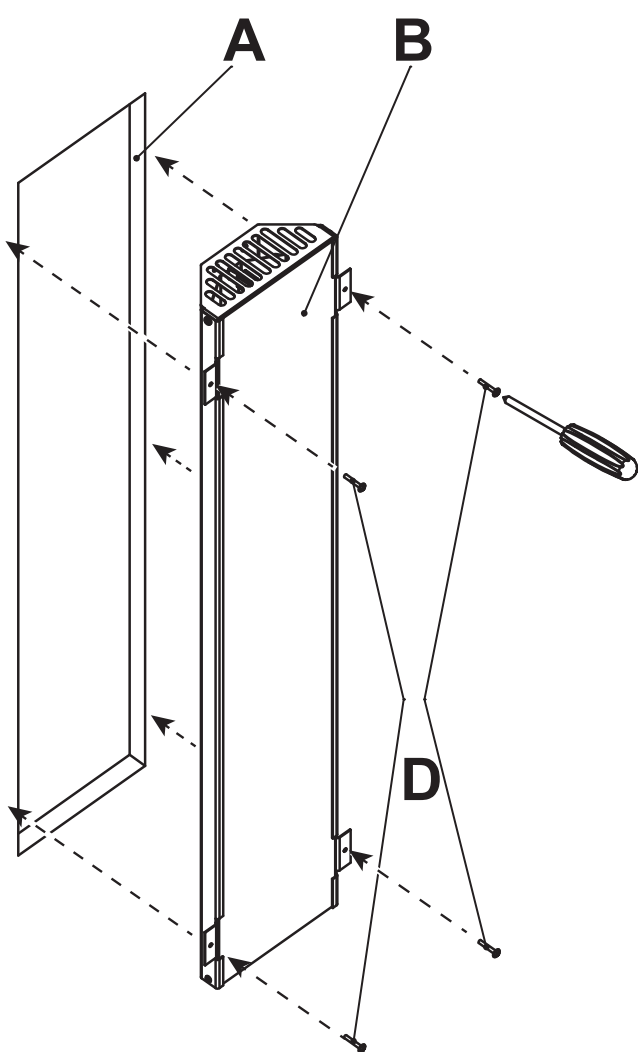

Obr. 3 – Montáž bez stínítka

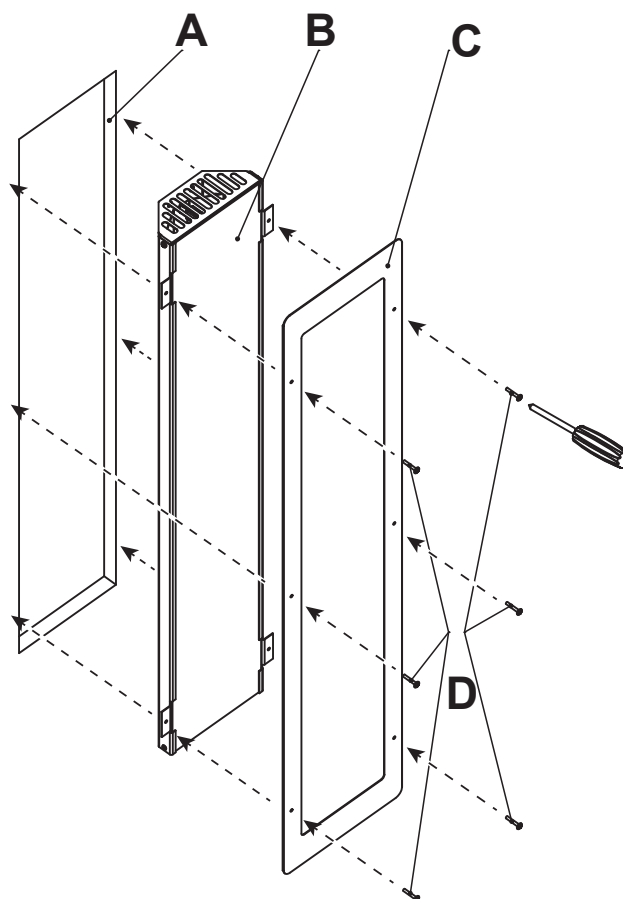

Obr. 4 – Montáž se stínítkem

3. Elektrické připojení

Výrobce opatřil zářič napájecím kabelem.

Změny provedené bez výslovného souhlasu výrobce povedou ke ztrátě záruky!

Zářič lze obsluhovat pouze pomocí řídicí jednotky wave.com4 Infra!

WE DO IT FIRST.

4. Technické údaje

ECO-350-R:

Přední strana: žáruvzdorné sklo Schott Robax tmavé

Výkon: 350 W

Napětí: 230 V, ac N 50 Hz

Tepelná pojistka: 130°C

L1=523mm; L2=658mm

ECO-350-G:

Přední strana: Kovová mřížka černá, povločkováná)

Výkon: 350 W

Napětí: 230 V, ac N 50 Hz

Tepelná pojistka: 130°C

L1=523mm; L2=658mm

ECO-500-R:

Přední strana: žáruvzdorné sklo Schott Robax tmavé

Výkon: 500 W

Napětí: 230 V, ac N 50 Hz

Tepelná pojistka: 130°C

L1=686mm; L2=818mm

ECO-500-G:


Přední strana: Kovová mřížka černá, povločkováná)

Výkon: 500 W

Napětí: 230 V, ac N 50 Hz

Tepelná pojistka: 130°C

L1=686mm; L2=818mm

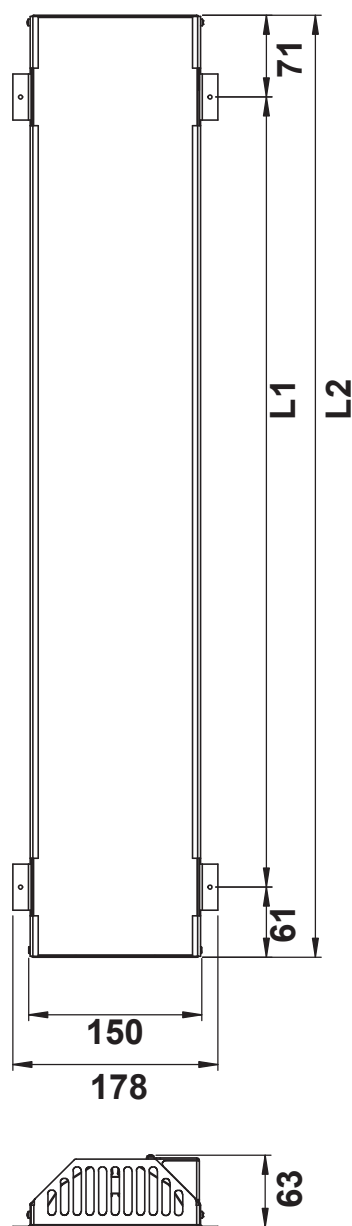

5. Technická podpora

sentiotec GmbH

world of wellness

Oberregauerstraße 48

4844 Regau

Rakousko

T.: +43 (0) 7672 / 277 20-567

F.: +43 (0) 7672 / 277 20-801

E: support@sentiotec.com

www.sentiotec.com

6. Záruční ustanovení

Společnost sentiotec GmbH je přesvědčena o kvalitě svých výrobků a umožní z toho v budoucnu profitovat i vám! Poskytujeme proto záruku na 2 roky.

Předpoklady pro tuto záruku jsou:

- Ovládací jednotky nainstaluje autorizovaný odborný podnik;
- Obsluha zařízení bude prováděna podle návodů k obsluze společnosti sentiotec;
- Nárok na poskytnutí záruky bude uplatněn během záruční doby u společnosti sentiotec.

Záruka se nevztahuje na:

Nedostatky nebo poškození, ke kterým došlo při používání bez ohledu na určený účel.

Záruční doba začíná vystavením faktury dodavatele kabin.

Předpokladem uplatnění záruky je předložení originálu faktury.

Záruční lhůta není uplatněním záruky prodloužena ani obnovena.

Pokud by vaše zařízení vykazovalo poruchu (s výjimkou: vyzařovacího prvku Vitae), vraťte jej svému prodejci saun.

WE DO IT FIRST.