

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Bluetooth autorádio /MP3/ prehrávač
MP3, rádio, usb, SD prehrávač

1. Ovládací panel



2. Základní funkce ovládacího panelu

1. Tlačítko zapnutí zařízení POW

Krátce stiskněte toto tlačítko pro zapnutí a opětovným stisknutím tlačítka zařízení vypnete.

2. Tlačítko režim MODE

Tímto tlačítkem se zapíná funkce rádio, USB/SD, AUX a Bluetooth, pokud není připojeno USB nebo SD karta a není zapnuto Bluetooth, tlačítko MODE nebude fungovat a nedojde k propojení s vaším mobilním telefonem.

3. Tlačítko BAND/AMS band/automatický zámeček

V režimu rádia, krátkým stisknutím FM nebo AM nastavíte požadovanou vlnovou délku. Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 2 sekund vyhledáte a automaticky uložíte vyhledanou frekvenci. Při zapnutém Bluetooth a mobilním telefonem, stiskněte tlačítka BAND/AMS pro propojení s telefonem.

4. MUTE – tlačítko ladění

Během stisknutí tohoto tlačítka rádio přehrává, po stisknutí tlačítka vstoupíte do režimu ticha, opět stiskněte tlačítko pro obnovu původního nastavení.

5. Přehrávání/pauza

Režim rádia, načítá sekvenčně uložené rádiové stanice: režim playback pro přehrávání/pauzu.

6. Tlačítka nastavení frekvence/výběh


V režimu rádio krátce stiskněte toto tlačítko, rychle vyhledáte požadovanou stanici, zastavte stisknutím tlačítka a přehrajte zpět. Stiskněte na dobu 2 sekund pro vstup do režimu nastavení, opět krátce stiskněte zap/vyp pro vstup do nastavení frekvence, po výstupu z režimu jemného ladění počkejte 2 sekundy, v režimu playbacku krátce stiskněte tlačítko horního/dolního výběru. Dlouhým stisknutím tlačítek na dobu 2 sekund, dojde k rychlému přesunu dopředu/vzad v rámci režimu, poté stiskněte tlačítka rychle dopředu/vzad X2, X3, X3. Po stisknutí tohoto tlačítka vstoupíte do režimu přehrávání, v režimu rychle dopředu/dozadu stiskněte tlačítko play/pause pro přehrávání.

7. VOL+/VOL- tlačítko hlasitosti

Stiskněte tlačítka VOL+/VOL- pro zesílení nebo zeslabení zvuku. 0 znamená maximální zeslabení zvuku a 40 maximální zesílení. Továrně nastavená hlasitost je 16.

3. Dálkové ovládání

Dálkové ovládání s 18 funkcemi

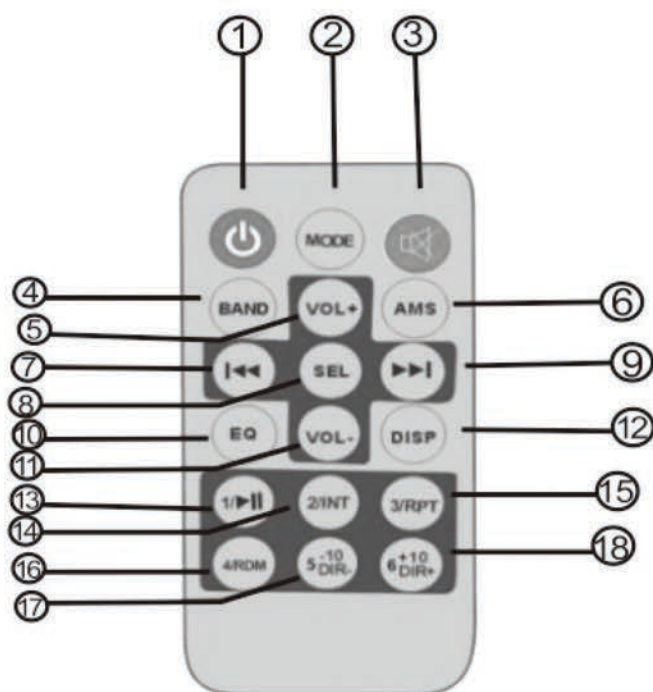

1. Zapnutí zařízení
2. Režim
3. Ladění
4. Skupina
5. Hlasitost +
6. AMS
7. Předchozí
8. SEL
9. Následující
10. Ekvalizér
11. Hlasitost -
12. Zobrazení
13. Pauza/přehrávání
14. 2/vnitřní nastavení
15. 3/opakování
16. 4/minimalizace registru
17. 5-10dir-
18. 6-10dir+

4. Věci vyžadující pozornost

1. Před samotným zahájením provozu je požadováno 3 sekundové zapnutí zařízení.
2. Výměna pojistné trubičky - použijte pojistnou trubičku se stejnou specifikací. Výměnu zajistěte prostřednictvím kvalifikované osoby.
3. V hostitelském režimu je zařízení, jako je např. mobilní telefon, restartováno, aby došlo k uložení zařízení Bluetooth. Připojení Bluetooth je opět ukončeno během párování Bluetooth mobilního telefonu.

5. Technické parametry

Koordinační část:

AM

Rozsah ladění.....	522KHz-1620KHz
Koncovka antény.....	externí připojení antény
Citlivost pavilónů.....	36±6dB
Citlivost omezení zvuku.....	≤43dB
Odstup signálu od šumu.....	≥40dB

FM


Rozsah ladění.....	87,5MHz-108KHz
Koncovka antény.....	externí připojení antény
Citlivost pavilónů.....	26±6dB
Citlivost omezení zvuku.....	≤23dB
Odstup signálu od šumu.....	≥45dB

Část přehrávání:

Odstup signálu od šumu.....	≥45dB
-----------------------------	-------

Stupeň oddelení.....	≥25dB
Činitel harmonického zkreslení(1KHz).....	≤5%
Frekvenční odezva.....	(100Hz-10Hz) ±5dB
Část výkonného zesilovače:	
Výstup.....	výstup reproduktoru
El. odpor reproduktoru.....	4 Ω
Jmenovitý výstupní výkon.....	7Wx2
Maximální výstupní výkon.....	7Wx2
Hodnota el. proudu.....	12V (černý GAN, červený V+)

6. Nákres el. rozvodů

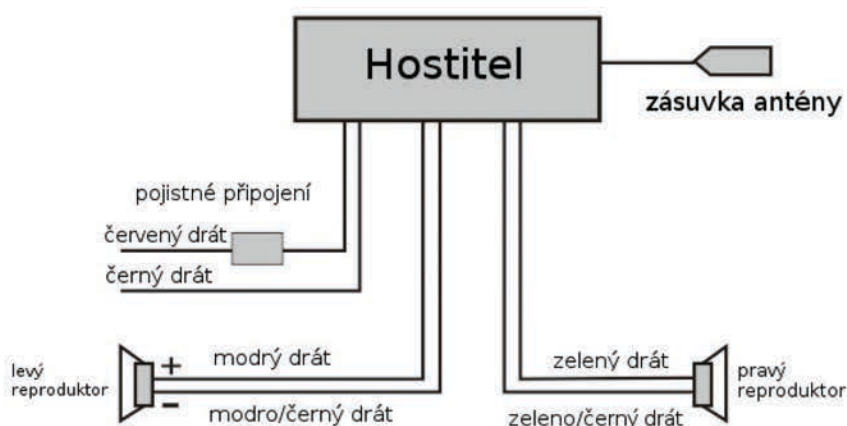

7. Instalace

1. Zařízení musí být nainstalováno v hostitelském režimu – zkontrolujte pozice hostitelské instalace a připojte odpovídající el. rozvody reproduktorů a hlavní rozvody el. napájení.
2. Hostitelský režim je nainstalován a funguje bez problému.

8. Obecné potíže a jejich řešení

Anylýza problému	Anylýza problému	Řešení
Nelze spustit	Žádný příkon el. energie nebo nefunkční pojistka el. napájení	Zapojte konektor nebo vyměňte pojistku
Vstupní efekt	Připojení antény není správné	Vložte anténu nebo umístěte koncovku na volné ploše
Nenačítá se SD/USB	Špatně vložená nebo nefunkční karta	Správně vložte kartu, nebo ji vyměňte za funkční
Žádný nebo příliš ztlumený zvuk	Připojení není správné, reproduktor je připojen k uzemnění	Zkontrolujte a opravte připojení Reproduktor by měl být připojen k zesilovači výstupní záporné elektrody.

POZN: pokud dojde ke změně parametrů, nebudete na ně přednostně upozorněni.