

Montážny návod

domo<sup>®</sup>  
sentiotec



Špecializovaný obchod so saunami a príslušenstvom  
Hotline: 0911 947 947 email: info@sauna.sk



**BASIC LARGE**

**195 x 187 x 204 cm**

Masívna sauna

---

Masívna sauna  
**BASIC LARGE**

Montážny návod:

- Základný rozmer: 194,5 x 186,5 x 204 cm
- Vnútorý rozmer: 185 x 177 x 198 cm
- Hrúbka steny: 40 mm



Vážený zákazník,

Skontrolujte, prosím, pred montážou podľa rozpis súčiastok, či boli všetky diely naozaj dodané. Ak by nejaké chýbali, oznámte to najneskôr do 14 dní od obdržania kabíny Vášmu predajcovi.

Uschovajte si dodací list, faktúru a montážny návod pre prípadné otázky.

Budete potrebovať nasledovné náradie:

- 1 kladivo
- 1 aku-skrutkovač
- 1 meter
- 1 vrták
- 1 vodováha
- 1 ceruzka

Pri montáži potrebujete pomocníka! Odporúčame predvŕtať diery na srutky.  
Elektrické pripojenie smie vykonávať iba odborne kvalifikovaná osoba.

## Predná strana so sklenenými dverami

- 2 stenové panely 55,6 x 4 x 82,6 cm (diel I - dole priamo)
- 2 stenové panely nástavec 55,6 x 4 x 96,2 cm (diel II - hore)
- 1 fošňa s výrezom pre prívod vzduchu 185 x 4 x 14,6 cm
- 1 fošňa 185 x 4 x 14,6 cm
- 1 rám dverí 178,3 x 73,5 x 4 cm vrátane sklenených dverí
- 1 sada kľučiek
- 2 plastové krúžky

## Pravá strana

- 1 stenový panel 96,2 x 4 x 185 cm (diel I - hore priamo)
- 1 stenový panel 82,6 x 4 x 185 cm (diel II - dole)

## Zadná strana

- 1 stenový panel 185 x 4 x 96,2 cm (diel I – hore priamo)
- 1 stenový panel 185 x 4 x 82,6 cm (diel II - dole)

## Ľavá strana


- 1 stenový panel 185 x 4 x 96,2 cm (diel I - hore priamo)
- 1 stenový panel 185 x 4 x 82,6 cm (diel II - dole)

## Strop

- 2 strešné prvky 176 x 92 cm
- 2 strešné lišty 185 x 4 x 4 cm
- 2 strešné listy 180 x 4 x 4 cm
- 1 strešná krycia lista vnútorná 176 x 8 x 1,5 cm
- 2 lavice 184 x 50 cm
- 2 lavicové lišty 50 x 4 x 4 cm
- 2 lavicové lišty 100 x 4 x 4 cm
- 1 opierka hlavy
- 1 ochranná mriežka na pec 2-dielna 46,5 x 56,5 cm
- 3 pridržiavacia lišta na ochrannú mriežku na pec (2 kusy 3 x 3 x 39 cm; 1 kus 3 x 3 x 73 cm)
- 1 tienidlo
- 1 lampa bez osvetľovacieho prostriedku
- 1 šupátko vetráka
- 4 obkladacie lišty 204 x 8 x 1,5 cm
- 4 obkladacie lišty 68 x 8 x 1,5 cm –zárubňa vodorovná
- 4 obkladacie lišty 188,9 x 8 x 1,5 cm – zárubňa zvislá
- 1 krycia lišta na kábel 150 x 4 x 3 cm
- 1 silikónový kábel- 3 bm; 5 x 1,5 mm
- 1 sada montážneho materiálu
- 1 montážny návod

# Montážny návod


---

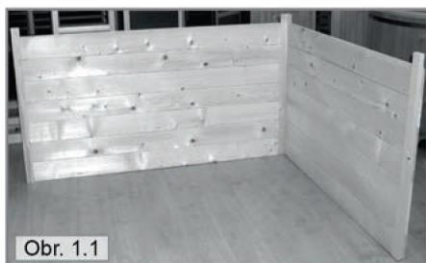


1. Na začiatku postavte k sebe pravú stranu a zadnú stenu (diel I dolný priamy) ako je zobrazené na obr. 1.1, aby boli skrutky viditeľné. Priskrutkujte stranu so zadnou stenou (skrutky 5 x 80). To isté urobte aj s ľavou stranou. Zadná stena sa namontuje medzi obidve vonkajšie strany



2. Teraz zoberte prednú fošňu s výrezom na dvere a postavte na ňu malý pravý stenový panel (Panel má vpravo dole vyčnievajúcu lištu obr. 1.2) Zaskrutkujte teraz spodnú fošňu spredu s lištou (skrutky 3x40 - obr.1.3) po stranách na vonkajšej strane.

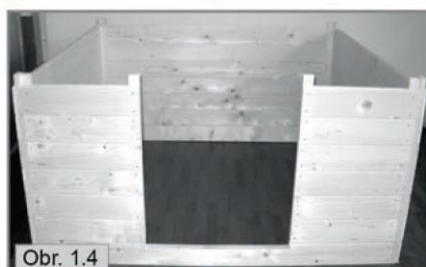

S ľavým stenovým panelom urobte to isté. Saunová kabína vyzerá teraz ako na obr. 1.4.

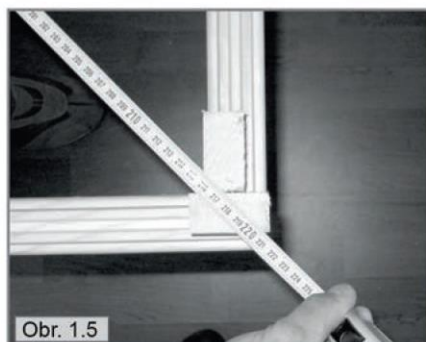


3. Skontrolujte, či saunová kabína stojí v pravom uhle, diagonálne zmerajte dĺžku na obidvoch stranách (obr. 1.5). Veľkosť obidvoch strán by mala byť rovnaká ( $\pm 2\text{mm}$ ). Skontrolujte potom strany s vodováhou, či sú vodorovné tak, že vodováhu postavíte na horný okraj strany.



4. Postavte zadnú a ľavú stranu (diel II) na spodnú stranu a zaskrutkujte ich spolu po stranách (skrutky 5x80). Dbajte na to, aby vo vnútri nebolo vidieť skrutky. Urobte to isté aj s pravou a prednou stranou (obr. 1.7) Takto by mala Vaša saunová kabína teraz vyzerat' (obr. 1.6).



5. Položte najvrchnejšiu fošňu na prednú stranu a priskrutkujte ju so stranami (skrutky 3x40 – obr. 1.8)

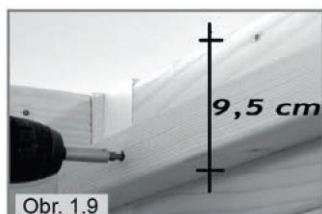

6. Ako ďalší krok upevnite strešné lišty 9,5 cm od horného okraja strany do spodného okraja strany po stranách (skrutky 4x70 – obr. 1.9) Zaoblenie líšt by nemalo byť dole viditeľné.

# Montážny návod

---



7. Keď sú všetky štyri lišty namontované, môžete položiť strešné panely na lišty (obr. 1.10 + obr. 1.11). Potom zoskrutkujte strešné diely zhora (skrutky 5x80).



8. Teraz namontujte lavicové lišty. Spodné 4x4x100 cm dlhé lavicové lišty upevnite 41 cm od zeme po vrchný okraj lišty na obidvoch stranách sklených dverí vľavo a vpravo (skrutky 4x70). Otočte lišty tak, aby oblé hrany hore boli vidno. Horné kratšie lišty 4x4x50 cm namontujte s horným okrajom lišty 86 cm od zeme. Otočte lišty tak, aby oblé hrany dolu bolo vidno (obr. 1.12). Položte potom obidve lavice na lišty.





9. Pre osvetlenie kabíny navrtajte cez zadnú stenu dieru s priemerom cca. 10 mm v hornom ľavom alebo pravom rohu. Krycia mriežka sa po namontovaní svetla upevní cez roh so štyrmi skrutkami (skrutky 3x40 – obr. 1.13). Osvetlenie môže namontovať iba odborná firma.



10. Teraz postavte sklenené dvere s rámom do otvoru. Môžete zmeniť smer otvárania dverí zľava doprava, tak že rám otočíte o 180°. Rám musí lícovať s bočnou stranou a nesmie vyčnievať (skrutky 4x70 – obr. 1.14).



11. Priskrutkujte rám bočnými stenami (skrutky 4x70 – obr. 1.15). Na závesovej strane môžete rám priskrutkovať cez strednú dieru závesu dverí s vonkajšou stranou (obr. 1.16).

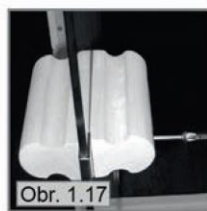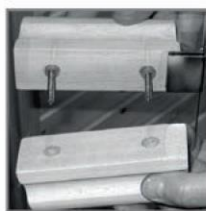


12. Pre montáž kľučiek posuňte plech do výšky rukoväte otvorov na sklenených dverách. Do otvorov vložte plastickú vložku. Uistite sa, že výrez sa nachádza pri kľučke na strane plechu. Vložte teraz obidve skrutky cez prevrtnaný diel kľučky a opatrne priskrutkujte náprotivok (obr. 1.17).



# Montážny návod

---

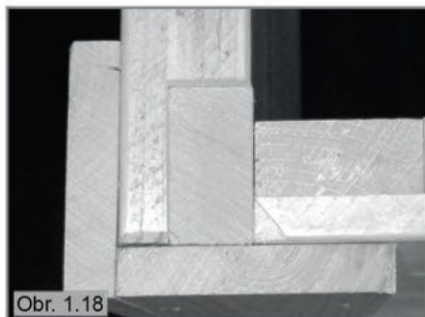

13. Po montáži dverí upevnite krycie lišty. Začnite s prednou krycou lištou vľavo vedľa dverí a upevnite potom druhú kryciu lištu cez roh (skrutky 3x40 – obr. 1.18). To isté urobte s pravým rohom. Na viditeľnej strane sa podľa požiadavky upevní aj vzadu krycia lišta.



14. Teraz upevnite vnútornú a vonkajšiu kryciu lištu na zárubňu a na stranu dverí (skrutky 3x40). Odstup k rámom dverí je cca. 12 mm na všetkých stranách (obr. 1.19).





15. Teraz je Vaša sauna takmer hotová. Priskrutkujte ešte jednotlivé lišty ochrannej mriežky ako je to zobrazené na obr. 1.20 (skrutky 3x40).

Rozmery pre montáž saunovej pece nájdete v montážnom návode použitej pece.  
Pripojenie saunovej pece a riadenia smie vykonať len odborná firma.



# Pôdorys BASIC LARGE 194,5 x 186,5 x 204 cm

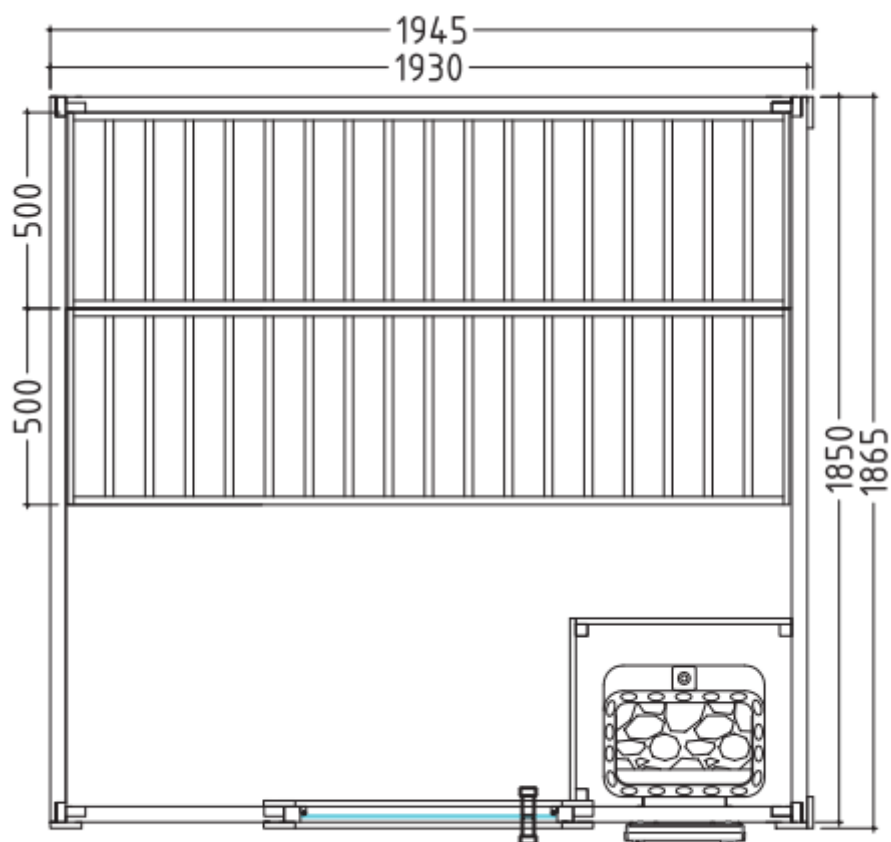

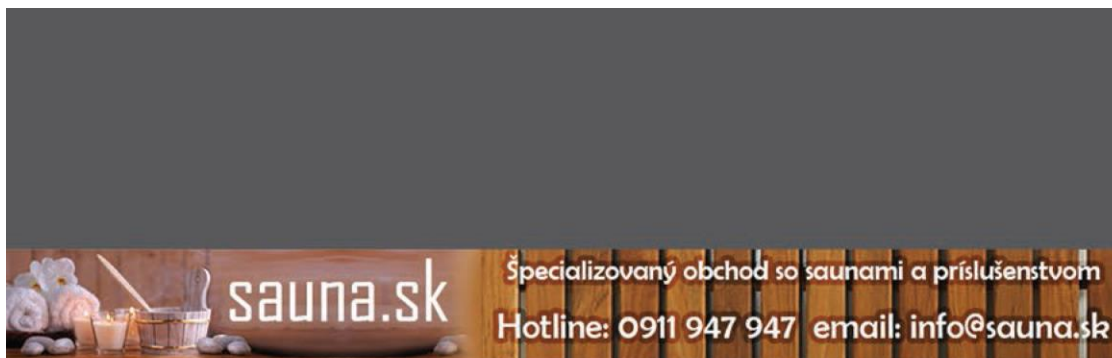

Masívna sauna BASIC LARGE

Montážny návod

Výrobca: **sentiotec GmbH world of wellness** Oberregauer Straße 48 4844 Regau, Austria  
T +43 (0) 7672/277 20-800 F +43 (0) 7672/277 20-801  
E [info@sentiotec.com](mailto:info@sentiotec.com) [www.sentiotec.com](http://www.sentiotec.com)

