

Montážny návod

domo[®]
sentiotec

sauna.sk

Špecializovaný obchod so saunami a príslušenstvom
Hotline: 0911 947 947 email: info@sauna.sk



Masívna sauna **WELLFUN MINI**
145 x 145 x 204 cm

Montážny návod

Masívna sauna WELLFUN MINI



- Rozmery kabíny 145 x 145 x 202 cm
- Vratane venca: 146 x 146 x 204 cm
- Vnútorný rozmer 137 x 137 x 198 cm
- Hrúbka steny: 40 mm

Vážený zákazník,

Skontrolujte, prosím, pred montážou podľa rozpis súčiastok, či boli všetky diely naozaj dodané. Ak by nejaké chýbali, oznámte to najneskôr do 14 dní od obdržania kabíny Vášmu predajcovi.

Uschovajte si dodací list, faktúru a montážny návod pre prípadné otázky.

Budete potrebovať nasledovné náradie:

1 kladivo

1 aku-skrutkovač

1 meter

1 vrták Ø10 mm; 1 vrták Ø 3 mm; 1 kruhový vrták Ø 40 mm alebo dierovacia píla

1 vodováha

1 ceruzka

Pri montáži potrebujete pomocníka! Odporúčame predvŕtať diery na skrutky.

! Elektrické pripojenie smie vykonávať iba odborne kvalifikovaná osoba.


Malé odchýlky v rozmeroch sú možné.

Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.


Rozpis súčiastok na saunu WELLFUN MINI

- 2 podlahové rámy 144 x 4 x 9 cm
- 2 podlahové rámy 88,5 x 4 x 9 cm - 1 x 45°
- 3 rohové stĺpiky 90° 193 x 6 x 6 cm
- 2 rohové stĺpiky 45°; 193 x 6,4 x 6 cm
- 6 stenových panelov A/B 193 x 44 x 4 cm (1 x s vetracím otvorom)
- 4 stenové panely 193 x 36,1 x 4 cm (1 x elektropanel)
- 5 strešných líšt 4 x 4 cm (2 x 136 cm;
2 x 82 cm – každá 1 x 45°;
1 x 89,7 cm - 2 x 45°)
- 1 strešný prvok 134 x 45 x 4 cm
- 1 strešný prvok 134 x 44 x 4 cm
- 1 strešný prvok 122,2 x 45 x 4 cm - 1 x 45°
- 2 lavicové lišty 56 x 4 x 4 cm
- 2 lavicové lišty 76 x 4 x 4 cm
- 2 montážne lišty na zákryt medzi lavicami 26 x 4 x 4 cm
- 1 lavica 135 x 60 x 10 cm
- 1 lavica 135 x 31 x 10 cm
- 1 opierka na chrbát 135 x 27,5 x 2 cm
- 1 zákryt medzi lavicami 135 x 34 x 2cm
- 1 dverová zárubňa bezprahová 202 x 72 x 4 cm vrátane sklenených dverí 191,5 x 59 x 0,8 cm
- 1 sada kovania dverí
- 3 strešné lišty 4 x 2 cm (2 x 90 cm - každá 1 x 22,5°; 1 x 86,1 cm - 2 x 22,5°)
- 5 strešných krycích líšt 4 x 1,2 cm (1 x 136 cm;
1 x 132 cm; 2 x 81,4 cm - každá 1 x 22,5°;
1 x 82,8 cm - 2 x 22,5°)
- 1 pozemný rošt
- 1 opierka hlavy
- 1 šupátko vetráka
- 1 ochranná mriežka na pec 38 x 24,5 x 7 cm 2-dielna vrátane montážnych líšt
- 1 pružiaca zásuvka 200 x 2,6 x 1,2 cm
- 3 bm silikónový kábel 5 x 1,5 mm²
- 1 sada montážneho materiálu
- 1 montážny návod

Montážny návod

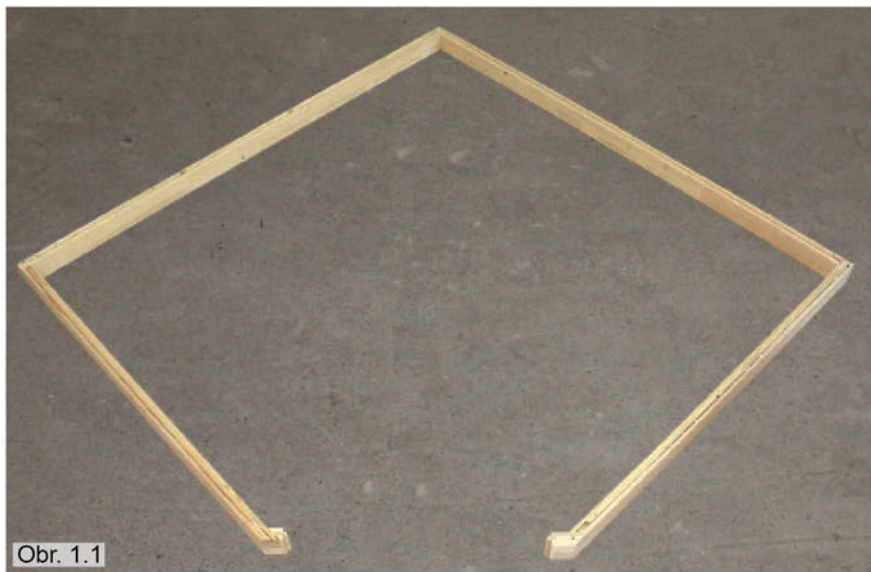

Skrutky 4 x 70 mm

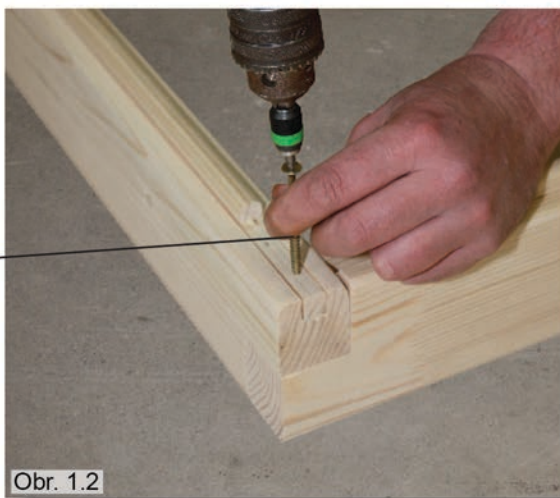



Obr. 1.3



Obr. 1.4



Obr. 1.5

Skrutky 6 x 120 mm

Montážny návod



Odstráňte prepravnú lištu zo zárubne



Obr. 1.9




Obr. 1.10

Predvrtajte s 3mm vrtákom

6ks skrutiek
5 x 100 mm



Obr. 1.11

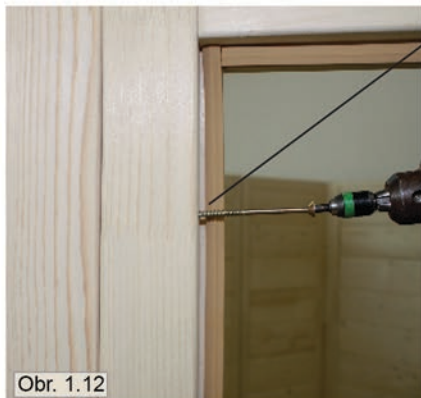



Obr. 1.12




Obr. 1.13

Montážny návod

Strešné lišty - prosím začnite nad dverami

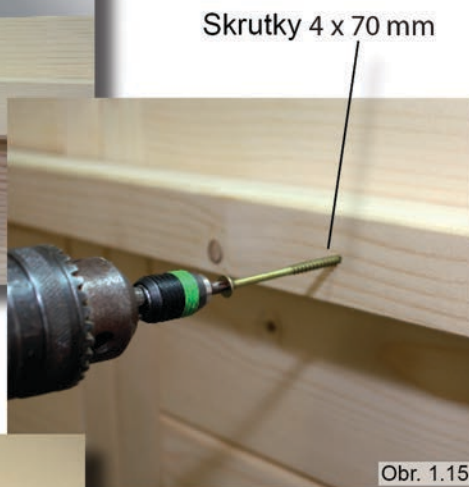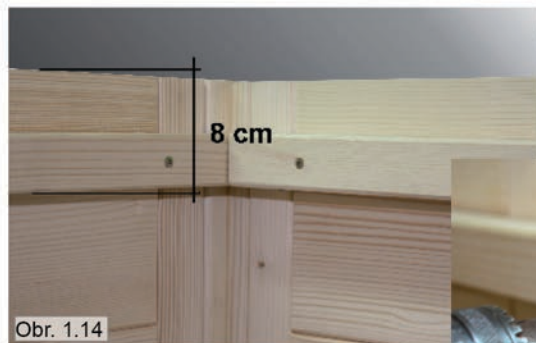

Lavicové lišty

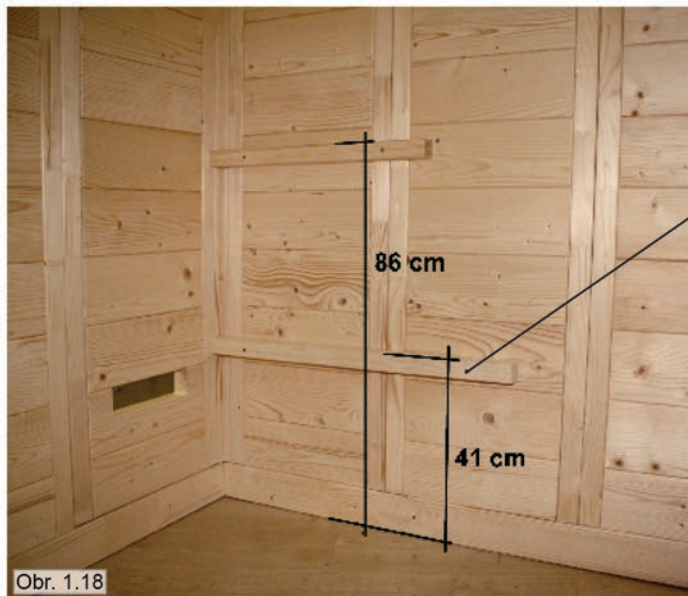

4ks skrutiek 3 x 40 mm




Montážny návod



Obr. 1.20

montážna lišta pre zákryt medzi lavicami, skrutky 3,5 x 50 mm

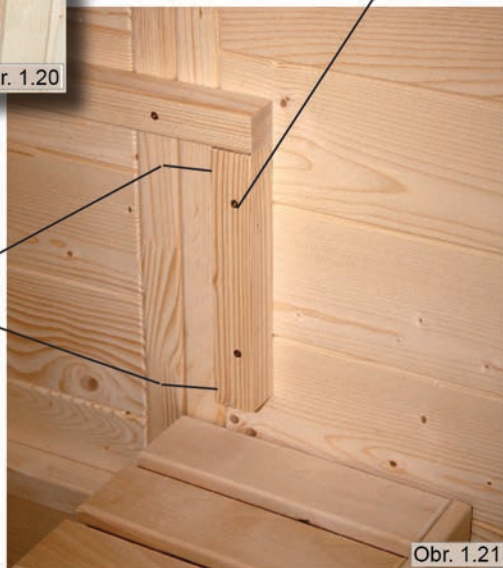

Obr. 1.21


Zákryt zaskrutkujte zozadu - skrutky 3,5 x 50 mm. (horné ležadlo nechať vyklopené)

Pri vybavení wellness infračervenými ohrevnými platňami čítajte, prosím, ďalej na s. 17



Obr. 1.22

Skrutky 3 x 40 mm

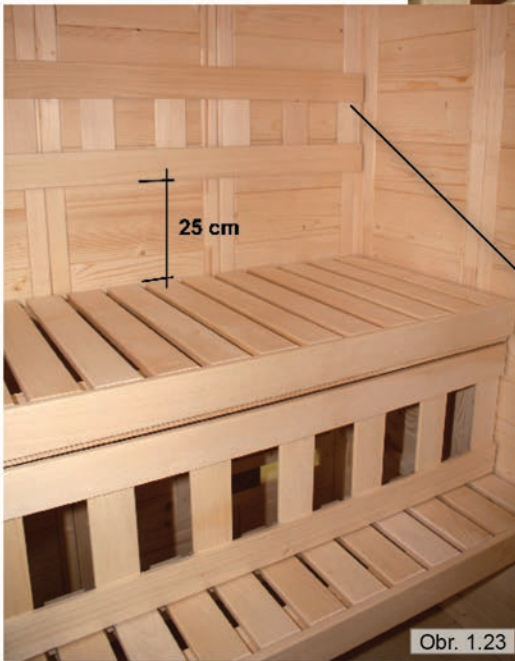


Obr. 1.23


silikónová vložka do kovania sklenených dverí
na oboch stranách sklenených dverí



Obr. 1.24

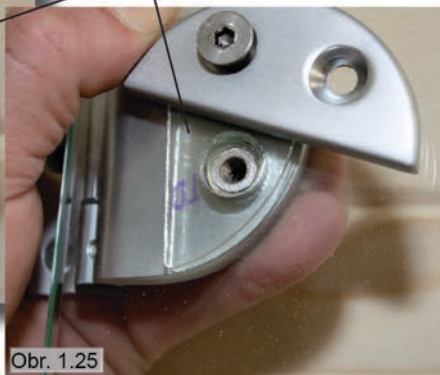

Obr. 1.25

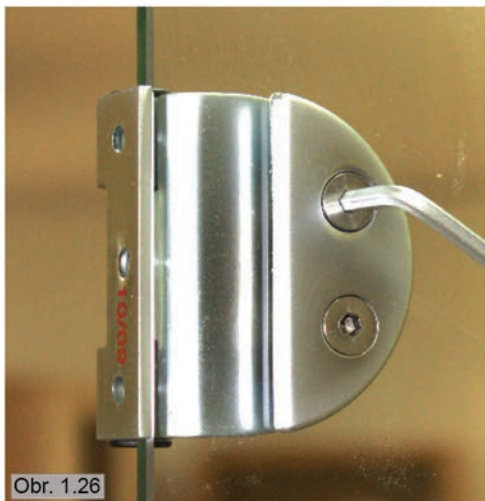

Obr. 1.26

Skrutky 5 x 30 mm




Obr. 1.27


Magnet zo sklenených dverí sa dá namontovať vľavo alebo vpravo...



Priveďte prenosový plešok na sklenené dvere.

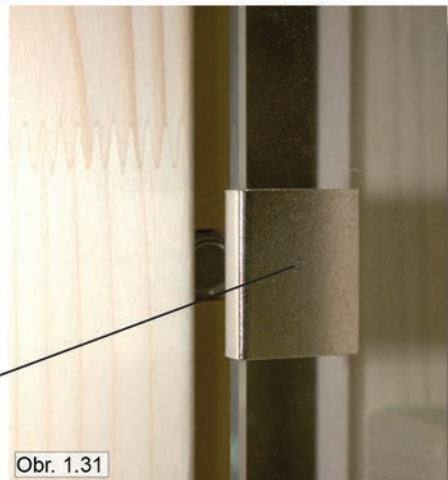

Montážny návod

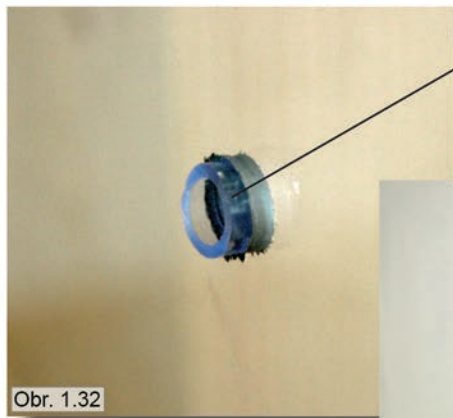

Silikónová vložka do diery na skutky v sklených dverách

Vnútorňá strana



Sklené dvere sa dajú namontovať vľavo alebo vpravo




Skrutky 3 x 40 mm



Obr. 1.35

Montážny návod

Začnite so strešným lemom nad dverami

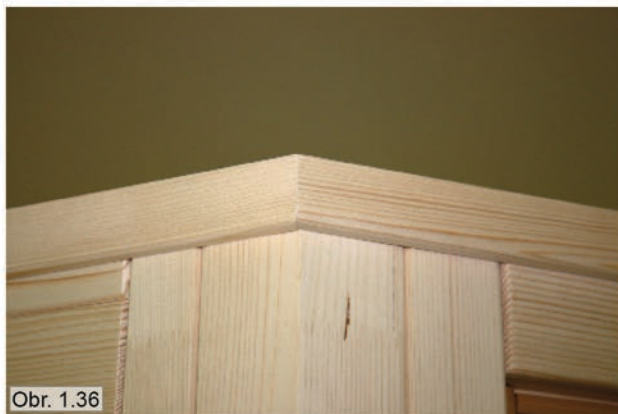

Skrutky 3 x 40 mm



Krytky na diery


Strešné krycie lišty 4 x 1,2 cm po namontovaní lemovacej lišty položte hore na strešné panely a priskrutkujte k strešným panelom skrutky 3,2 x 40 mm

Montážny návod

Pôdorys WELLFUN MINI 145 x 145 x 204 cm

Kabína sa dá postaviť vľavo alebo vpravo

A/B strany

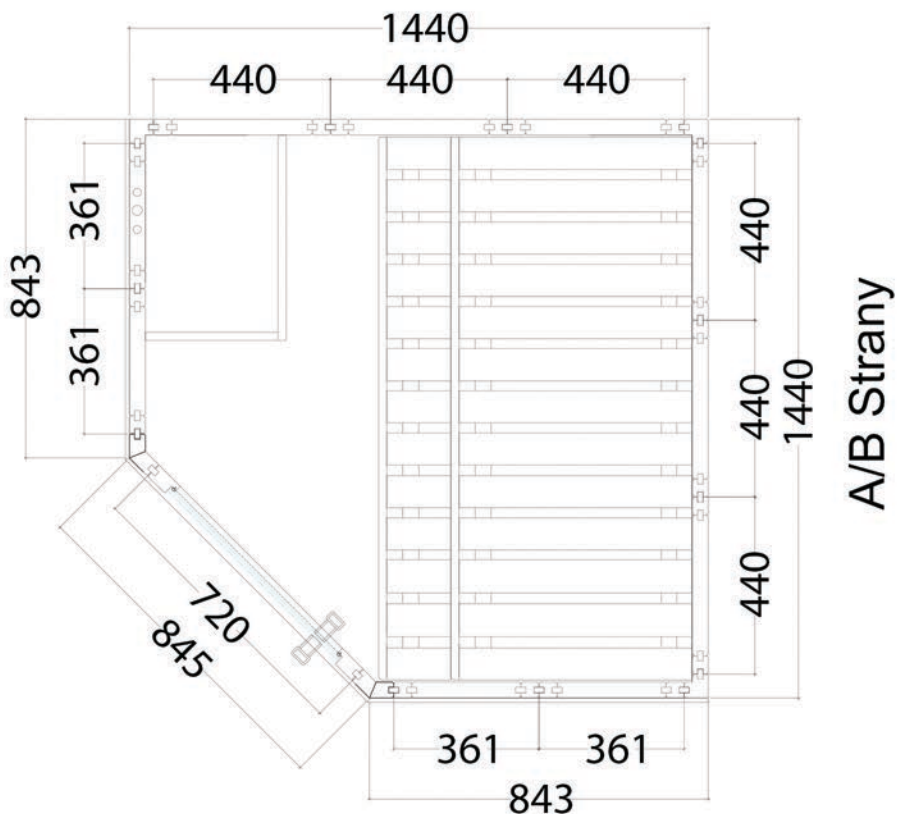



Špecializovaný obchod so saunami a príslušenstvom
Hotline: 0911 947 947 email: info@sauna.sk



Masívna sauna WELLFUN MINI

Výrobca:

sentiotec GmbH world of wellness Oberregauer Straße 48 4844 Regau, Austria
T +43 (0) 7672/277 20-800 F +43 (0) 7672/277 20-801
E info@sentiotec.com www.sentiotec.com