

Montážny návod

domo[®]
sentiotec



Špecializovaný obchod so saunami a príslušenstvom
Hotline: 0911 947 947 email: info@sauna.sk



Masívna sauna

WELLFUN ROHOVÁ

206 x 206 x 204 cm

Montážny návod

Masívna sauna WELLFUN ROHOVÁ



- Rozmery kabíny: 204 x 204 x 202 cm
- Vrátane lemu: 206 x 206 x 204 cm
- Vnútorný rozmer: 196 x 196 x 194 cm
- Hrúbka steny: 40 mm

Vážený zákazník,

Skontrolujte, prosím, pred montážou podľa rozpis súčiastok, či boli všetky diely naozaj dodané. Ak by nejaké chýbali, oznámte to najneskôr do 14 dní od obdržania kabíny Vašmu predajcovi.

Uschovajte si dodací list, faktúru a montážny návod pre prípadné otázky.

Budete potrebovať nasledovné náradie:

- 1 kladivo
- 1 aku-skrutkovač
- 1 meter
- 1 vrták Ø 10 mm, 1 vrták Ø 3 mm
- 1 vodováha
- 1 ceruzka

Pri montáži potrebujete pomocníka! Odporúčame predvŕtať diery na skrutky.

! Elektrické pripojenie smie vykonávať iba odborne kvalifikovaná osoba.

Malé odchýlky v rozmeroch sú možné.
Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

ROZPIS SÚČIASTOK WELLFUN CORNER

- 4 podlahové rámy masívne lišty 4 x 9 cm (2 kusy 204 cm; 2 kusy 148 cm - 1 x 45°)
- 3 rohové lišty 90° 193 x 6 x 6 cm
- 2 rohové lišty 45° 193 x 6,4 x 6 cm - Závesné kovania
- 8 bočných stien A/B 193 x 48 x 4 cm (1 kus s výrezom na odvetrávanie)
- 5 bočných stien 193 x 44 x 4 cm (1 kus elektroprvok – závesné kovania)
- 1 bočná stena 193 x 44 x 4 cm – závesné kovania)
- 5 strešných podkladových lišt – masívne lišty 4 x 4 cm
(1 kus 193cm; 1 kus 197 cm; 2 kusy 141,6 cm -
1 x 45°; 1 kus 89,7 cm 2 x 45°)
- 5 strešných krycích lišt – masívne lišty 4 x 1,2 cm
(1 kus 196 cm; 1 kus 192 cm; 2 kusy 141,2 cm - 1 x 22,5°; 1 kus 83,3 cm - 2 x 22,5°)
- 2 strešné prvky 194 x 48 x 4 cm
- 1 strešný prvok 194 x 49 x 4 cm
- 1 strešný prvok šikmý 186 x 49 x 4 cm
- 3 strešné lemovacie lišty - masívne lišty 4 x 2 cm
(2 kusy 149,5 cm - 1 x 22,5°; 1 kus 85,8 cm - 2 x 22,5°)
- 6 podkladové lišty na lavice – masívne lišty 4 x 4 cm;
(3 kusy 58 cm; 2 kusy 120 cm; 1 kus 48,5 cm)
- 2 montážne lišty pre kryty na lavice 26 x 4 x 4 cm
- 2 lavice 195 x 60 x 10 cm
- 1 lavica 135 x 60 x 10 cm
- 1 kryt na lavicu 195 x 34 x 2 cm
- 2 operadlá 190 x 28 x 2 cm
- 2 opierky hlavy 40 x 32 x 12 cm
- 1 zárubňa dverí 202 x 72 x 4 cm vrátane sklenených dverí 191,5 x 59 x 0,8 cm
- 1 sada kovania dverí
- 1 vnútorné svetlo
- 1 kryt na lampu 52 x 24,5 x 3 cm
- 1 pozemný rošt 70 x 50 cm
- 1 ochranná mriežka na pec 3-dielny 57 x 47,7 x 75 cm
- 1 šupátko vetráka 52,5 x 14 x 1,2 cm
- 1 zásuvka 191 x 2,6 x 1,2 cm
- 1 sada montážneho materiálu
- 1 montážny návod
- 3 bm silikónový kábel 5 x 1,5 mm²

Montážny návod



skrutky 4 x 70 mm





skrutky 6 x 120 mm

Obr. 1.3



Obr. 1.4



Obr. 1.5

Montážny návod



Elektropanel
- na pravej alebo ľavej strane dverí



Obr. 1.10




Obr. 1.11



Obr. 1.12

Montážny návod

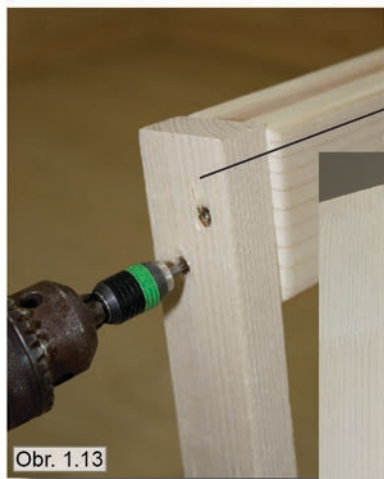

Obr. 1.13

odstráňte zo zárubne prepravnú lištu



Obr. 1.14



Obr. 1.15

prevítať s 3 mm vrtákom




Obr. 1.16

6ks skrutiek
5 x 100 mm



Obr. 1.17

Strešné lišty - začnite prosím nad dverami

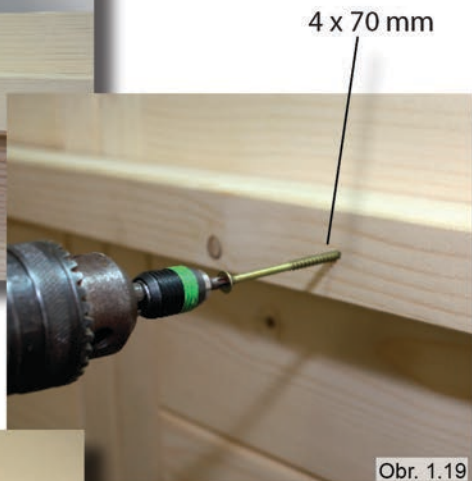


Montážny návod



Obr. 1.22

skrutky 5 x 70 mm

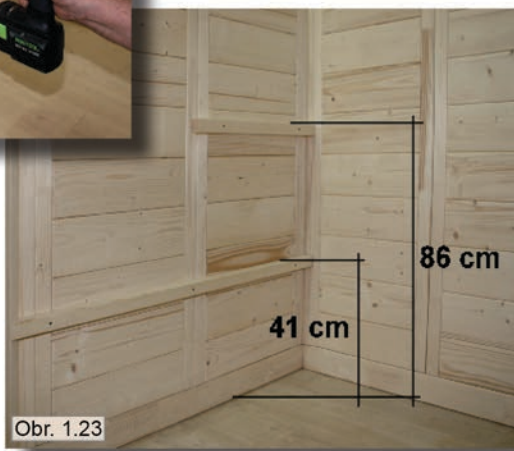

Obr. 1.23

41 cm

86 cm



Obr. 1.24

4ks skrutky 3 x 40 mm



Obr. 1.25



Obr. 1.26



Obr. 1.27


skrutky 4 x 60 mm



Obr. 1.28


Montážny návod

Priečnu lavicu priskrutkujte zospodu
- skrutky 4 x 70 mm

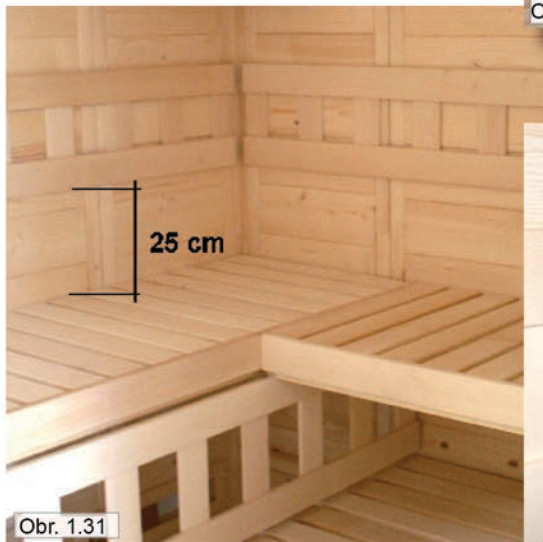

skrutky 3 x 40 mm



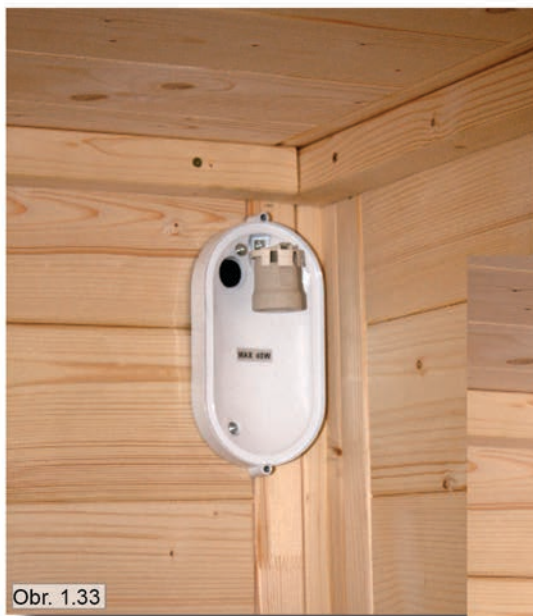

Obr. 1.33



Obr. 1.34



Obr. 1.35


skrutky 3 x 40 mm

Montážny návod



Obr. 1.35

Silikónové vložky do kovania dverí po obidvoch stranách sklenených dverí

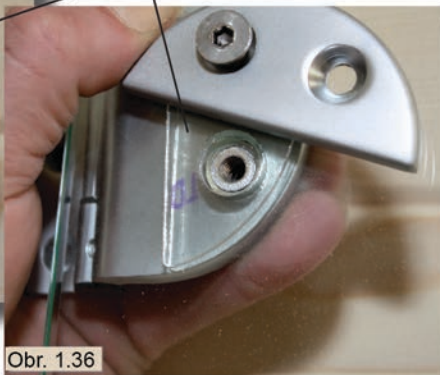

Obr. 1.36



Obr. 1.37

skrutky 5 x 30 mm




Obr. 1.38


tesnenie sklenených dverí



nasadte posuvný pliešok
na sklenené dvere

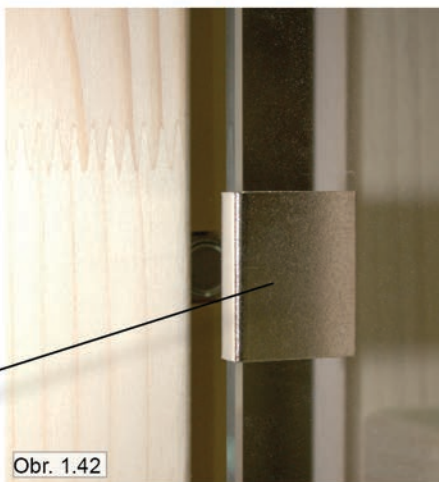

Montážny návod

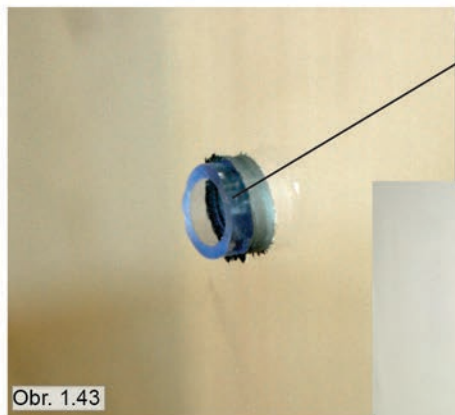

silikónové vložky do dier
na sklenených dverách

Obr. 1.43



vnútorná strana

Obr. 1.44

sklenené dvere sa dajú montovať obojstranne



Obr. 1.45



skrutky 3 x 40 mm



skrutky 3 x 40 mm

Montážny návod

Začnite so strešným lemom nad dverami



skrutky 3 x 40 mm





krytky na diery po skrutkách


Obr. 1.52



Obr. 1.53

Pôdorys WELLFUN ROHOVÁ 206 x 206 x 204 cm

Kabína sa dá namontovať obojstranne.

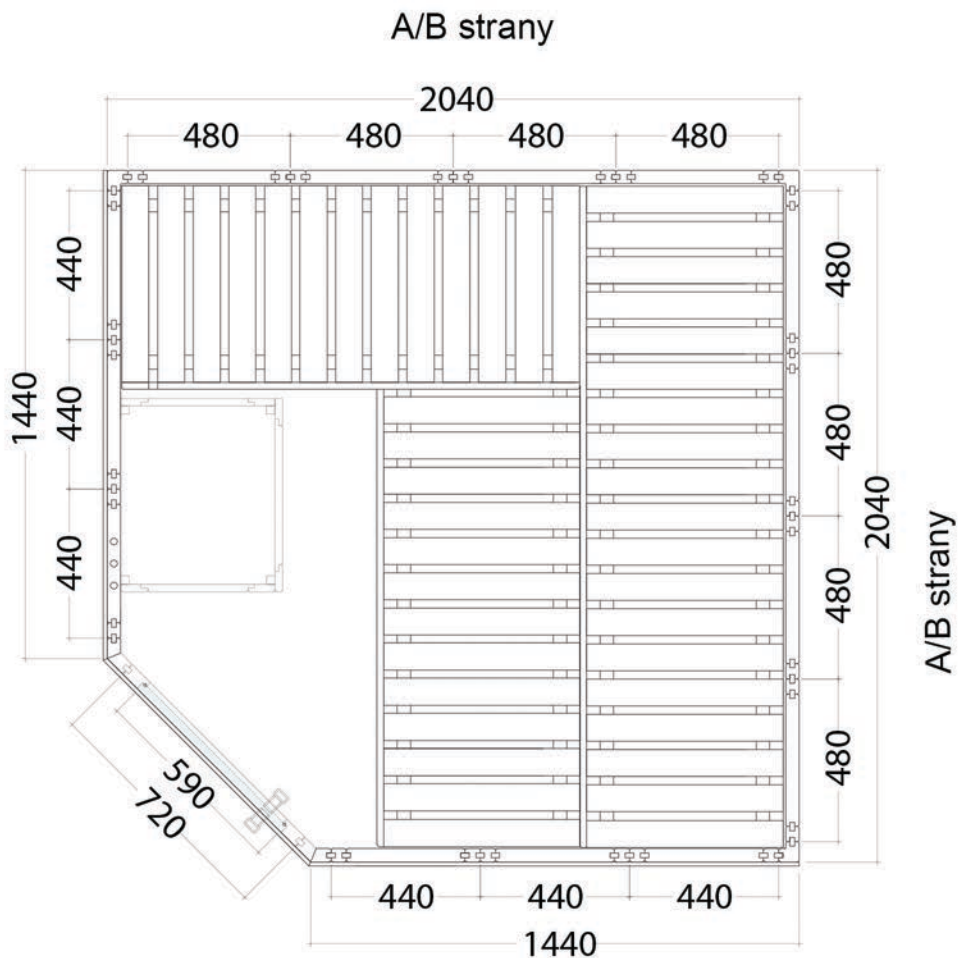

sauna.sk

Špecializovaný obchod so saunami a príslušenstvom
Hotline: 0911 947 947 email: info@sauna.sk



MASÍVNA SAUNA WELLFUN ROHOVÁ

Výrobca:

sentiotec GmbH world of wellness Oberregauer Straße 48 4844 Regau, Austria

T +43 (0) 7672/277 20-800 F +43 (0) 7672/277 20-801

E info@sentiotec.com www.sentiotec.com