Alpina Large

Panoráma / Výhľad

Záhradná sauna

Návod na inštaláciu a používanie

351 x 228 x 263 cm

Panorama

1-053-683 / ALP-L-P-DGR
1-053-684 / ALP-L-P-DCL
1-053-685 / ALP-L-P-BGR
1-053-686 / ALP-L-P-BCL
1-053-687 / ALP-L-P-ZGR
1-053-688 / ALP-L-P-ZCL



Zobraziť

1-053-689 / ALP-L-V-DGR
1-053-690 / ALP-L-V-DCL
1-053-691 / ALP-L-V-BGR
1-053-692 / ALP-L-V-BCL
1-053-693 / ALP-L-V-ZGR
1-053-694 / ALP-L-V-ZCL



EN
DE
FR
IT

Verzia 03/25

Obsah

Obsah

1. **Príprava na inštaláciu** 3
1.1. Dôležitá poznámka 3
1.2. Základy 4
1.3. Ukotvenie vonkajšej sauny 4
1.4. Potrebné náradie 4
1.5. Údržba a čistenie 6
1.6. Likvidácia 6
1.7. Zoznam dielov 7
2. **Pôdorys / základy** 12
2.1. Pôdorys / základy Alpin Large Panorama 12
2.2. Pôdorys / základy Alpin Large View 13
3. **Montáž chaty** 14
3.1. Montáž podlahového rámu zvonku 14
3.2. Montáž vnútorného podlahového rámu 14
3.3. Montáž stien kabíny 14
3.4. Inštalácia podlahy 14
3.5. Montáž priečky 15
3.6. Montáž vnútornej strechy 15
3.7. Montáž vonkajšej strechy 15
3.8. Montáž okien a dverí 15
3.9. Montáž vnútorného vybavenia 15
3.10. Montáž elektrického vybavenia 16
3.11. Montáž vonkajšej výzdoby 16
3.12. Montáž interiérových dverí 16
3.13. Montáž príslušenstva 16
Ilustrácie montáže (v jazyku, ktorý nasleduje po poslednom jazyku v návode) 17

1. Príprava na inštaláciu

Tieto montážne pokyny si pozorne prečítajte a uchovajte ich na dosah, aby ste si mohli kedykoľvek vyhľadať informácie o produkte.

Tento montážny návod nájdete aj v sekcii na stiahnutie na našej webovej stránke: www.mediabank.harvia.com.

1.1. Dôležitá poznámka

- Informujte sa u miestneho stavebného úradu (obecný úrad, magistrát) o stavebných predpisoch a normách týkajúcich sa zaťaženia.
- Pevný betónový základ je dôležitý pre trvácnosť aj bezpečnosť vašej vonkajšej sauny. Odporúčame nechať základ vybudovať odborníkom.
- Za ukotvenie vonkajšej sauny zodpovedá zákazník. V prípade poškodenia sa neposkytuje žiadna záruka.
- Vonkajšia sauna sa dodáva nákladným autom (možné aj návesom). Musí byť zabezpečený prístup k miestu vykládky.
- Pred začatím montáže skontrolujte zoznam dielov, aby ste sa uistili, že boli dodané všetky jednotlivé diely. Ak zistíte, že chýbajú nejaké diely, informujte o tom svojho predajcu do 14 dní od prevzatia saunovej kabíny.
- Dodací list, faktúru a montážny návod si uchovajte na bezpečnom mieste pre prípad, že by ste mali nejaké otázky.
- Na montáž budete potrebovať dobrú manuálnu zručnosť a pomocníka.
- Všetky miesta na upevnenie skrutiek musia byť vopred vyvŕtané.

Pozor!
Elektrické pripojenie smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár alebo osoba s podobnou kvalifikáciou.

- Strešná lepenka, ktorá je súčasťou dodávky, slúži ako počiatočná strešná krytina. Odporúčame tiež pokryť strechu bitúmenovými šindľami, plechom alebo vhodnou fóliou.
- Drevo je prírodný materiál, ktorý môže aj pri správnom skladovaní nabiehať, zmršťovať sa alebo kriviť. Z tohto dôvodu môže byť pri montáži potrebné vyvinúť určitú silu.
- Vnútorná strana použitých drevených dielov nesmie byť ošetrená žiadnou farbou.

EN

1.2. Základ

V praxi sa osvedčili nasledujúce prvky základov:

- Základová doska (základová platňa)
- Pásový základ

Pri oboch typoch je potrebné zabezpečiť, aby bol základ absolútne rovný a nosný. Iba vtedy je možné zaručiť montáž vonkajšej sauny bez akýchkoľvek ťažkostí a s presným uložením.

Odporúčame použiť dechtovú pásku (parozábranu) medzi základovým drevom a betónom, aby sa zabránilo prenikaniu vlhkosti do dreva.

1.3. Ukotvenie vonkajšej sauny

Vonkajšia sauna musí byť pevne ukotvená na základovej doske alebo pásovom základe. Silný vietor môže pôsobiť na záhradnú saunu veľkou silou. Aby sa predišlo poškodeniu vášho majetku alebo majetku tretích osôb, je nevyhnutné správne ukotvenie.

Upozorňujeme, že za ukotvenie záhradnej sauny zodpovedá zákazník a my nepreberáme žiadnu zodpovednosť za náhodné poškodenie.

1.4. Potrebné náradie

- Kladivo s dreveným podložkom a paličkou
- Akumulátorový skrutkovač s bitmi na krížové skrutky a Torx
- Rolovací merací pás
- Vrtáky s priemerom 4 mm, 5 mm, 6 mm, 20 – 30 mm (pre napájací kábel saunového kachlíka)
- Vodováha
- Univerzálny nôž
- Rebrík
- Píla

Tento symbol označuje tipy a užitočné informácie



Predvŕtajte



Rez na správnu veľkosť




Pripevňovanie klincami




Vykonajte elektroinštaláciu

EN

Skontrolujte pravý uhol:

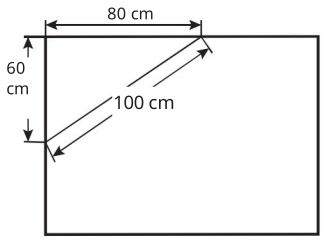

So sklom zaobchádzajte opatrne: Osobitnú pozornosť venujte okrajom skla – tvrdené sklo sa pri náraze môže rozbiť na malé kúsky. Pod okraj skla vložte ochrannú výplň (napr. kartónovú krabicu).

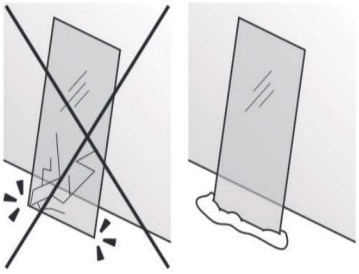

1.5. Údržba a čistenie

- Vnútro sauny by sa malo čistiť vlhkou handričkou. Používajte iba teplú vodu – v prípade potreby odporúčame čistiaci prostriedok Harvia Sauna Cleaner (SAC25040 – čistenie a dezinfekcia)
- Ak sa sauna nebude dlhší čas používať, odporúčame kabínu raz mesačne vykúriť, aby sa zabránilo tvorbe plesne.



Diery po smole nie sú dôvodom na vrátenie tovaru, keďže sa môžu vždy vyskytnúť v smrekovom dreve a hĺbku, v akej sa nachádzajú, nie je možné zistiť počas procesu triedenia.

Ak sa nachádzajú tesne pod povrchom, teplo môže spôsobiť ich zmäknutie a „vytekanie“.

Vytekajúcu živicu je možné odstrániť handričkou namočenou v acetóne. Ak sa vyskytujú len kvapky živice, nechajte ich stuhnúť a potom ich opatrne zoškrabte nožom.

1.6. Likvidácia



- Obalové materiály likvidujte v súlade s platnými predpismi o likvidácii odpadu.

1.7. Zoznam dielov

Počet kusov	Názov	Rozmery cm
Podlahový rám, vonkajší		
1	Podlahový rám (impregnovaný) – ľavý	215 x 8 x 8
1	Podlahový rám (impregnovaný) – pravý	215 x 8 x 8
1	Podlahový rám (impregnovaný) – predný	158 x 8 x 8
1	Podlahový rám (impregnovaný) – predný	200 × 8 × 8
1	Podlahový rám (impregnovaný) – zadný	158 × 8 × 8
1	Podlahový rám (impregnovaný) – zadný	200 × 8 × 8
Podlahový rám, vnútorný		
1	Základný rám (impregnovaný) – stredný	205 × 8 × 8
2	Základný rám (impregnovaný)	199 × 8 × 6
2	Základný rám (impregnovaný)	118 × 8 × 6
4	Základný rám (impregnovaný)	202 × 8 × 4
4	Základný rám (impregnovaný)	121 x 8 x 4
1	Základný rám (impregnovaný)	34,2 × 8 × 4
1	Základný rám (impregnovaný)	60 × 8 × 4
34	Podlahové dosky	195 × 10,4 × 1,9
1	Podlahová doska	139 × 11,3 × 1,9
3	Lišta 2x45° – ľavá, pravá, stredná	196 x 2,5 x 2
1	Lišta 1x45° – predná	196 x 2,5 x 2
2	Lišta 1x45° – stredná	59 x 2,5 x 2
1	Lišta 2x45° – zadná	115 x 2,5 x 2
1	Lišta 1x45° – predná	115 x 2,5 x 2
Stenné prvky		
1	Stenný prvok W1 – elektrický prvok	255,4 x 36 x 11
1	Stenný prvok W2	255,4 × 67,8 × 11
1	Stenný prvok W3	127,3 × 87,3 × 11
1	Stenný prvok W3-b	52,7 × 86 × 11
1	Stenný prvok W4	244,1 × 64,5 × 11
1	Stenný prvok W5 – Elektrický prvok	238,8 × 56,3 × 11
1	Stenný prvok W6	238,8 × 61,8 × 11
1	Stenný prvok W7 – Elektrický prvok	238,8 × 61,8 × 11
1	Stenný prvok W8	238,8 × 61,8 × 11
1	Stenný prvok W9	238,8 × 61,8 × 11

EN

Počet kusov	Názov	Rozmery cm
1	Nástenný prvok W10 – Elektrický prvok	238,8 × 49 × 11
1	Nástenný prvok W11 – ventilačný prvok	242,9 × 50,8 × 11
1	Stenný prvok W12	247,4 × 61,8 × 11
1	Stenný prvok W13	251,9 × 61,8 × 11
1	Stenný prvok W14 – Elektrický prvok	255,4 × 47,5 × 11
1	Stenný prvok W15	255,4 × 69,2 × 11
1	Stenný prvok W16 **Iba panoráma**	127,3 × 87,3 × 11
1	Nástenný prvok W16 **iba na prehliadku**	25,3 × 87,3 × 11
1	Stenný prvok W16-b	57,6 × 86 × 11
1	Stenný prvok W17 – Elektrický / ventilačný prvok	255,4 × 61,8 × 11
1	Stenný prvok W18	255,4 × 95,8 × 11
2	Montážna lišta W3, W16	161,9 × 7,9 × 4
Rohové stĺpiky		
4	**Rohové stĺpiky**	202,8 × 7,9 × 7,9
Deliaca stena		
1	Montážna lišta – zadná	206,8 × 4,9 × 2,5
1	Stenný prvok W19	208,8 × 56,5 × 8
1	Stojan s multiclipom – zadný	204,9 × 9,5 × 8
1	Montážna lišta – predná	204,9 × 4,9 × 2,5
1	Stojan s drážkou na sklo – predný	204,9 × 8 × 8
1	Prvok nad dverami, s tesnením	125,5 × 8 × 7
1	Distančná lišta – nad dverami	68,8 × 1,8 × 0,8
Sklenené prvky – priečka		
1	Sklenené dvere	197,4 × 68 × 0,8
1	Sklenený prvok	200,8 × 58,2 × 0,8
Strop		
1	Strešná nosná lišta L1	215 × 7,9 × 4
1	Podporná lišta strechy L2	169 × 7,9 × 4
1	Strešný nosný profil L3	169 × 7,9 × 4
1	Strešný nosný profil L4	215 × 7,9 × 4
1	Strešný nosný profil L5	169 × 7,9 × 4
1	Strešný nosný profil L6	169 x 7,9 x 4

Počet kusov	Názov	Rozmery cm
1	Strešný prvok D1	213 × 53,8 × 10
1	Strešný prvok D2 – revízny otvor	213 × 61,8 × 10
1	Strešný prvok D3 – Elektrický prvok	213 × 61,8 × 10
2	Strešný prvok D4, D5	213 × 61,8 × 10
1	Strešný prvok D6	213 × 46,5 × 10
Strecha		
1	Podpera krokvy – zadná	138 x 8 x 7
1	Podpera krokvy – zadná	200 × 8 × 7
1	Podpera krokvy – predná, spodná	138 × 11,9 × 7
1	Podpera krokvy – predná, spodná	138 × 11,9 × 7
1	Podpera krokvy – predná, horná	200 × 11,9 × 7
1	Podpera krokvy – predná, horná	200 × 11,9 × 7
7	Strešné krokvy	215,6 × 14 × 7
4	Strešné panely	175,5 × 114,3 × 1,9
Okná		
4	Montážne lišty	162 × 5 × 3,5
4	Montážne lišty **iba pre model Panorama**	63,5 × 5 × 3,5
2	Montážne lišty **iba pre model View**	63,5 × 5 × 3,5
2	Montážne lišty **Iba na prehliadanie**	165,5 × 5 × 3,5
2	**Iba** Windows **Panorama**	161 x 69,5 x 11
1	**Iba prehľad** okien	161 x 69,5 x 11
1	**Iba zobrazenie** v okne	161 x 171,5 x 11
4	Okenný rám – vnútorný	149,4 × 7 × 2
4	Okenný rám – vnútorný, **len Panorama**	71,9 x 7 x 2
2	Okenný rám – vnútorný, **len výhľad**	71,9 x 7 x 2
2	Okenný rám – vnútorný **Pohľad**	173,9 × 7 × 2
4	Okenný rám – vonkajší **Iba panoráma**	63,8 × 5 × 2
2	Okenný rám – vonkajší, **len pohľad**	63,8 x 5 x 2
2	Okenný rám – vonkajší, **len na prezretie**	165,8 × 5 × 2
2	Okenný rám – vonkajší	156,4 × 5,7 × 2
2	Okenný rám – vonkajší	156,4 × 9,4 × 2

EN

Počet kusov Názov	Rozmery cm
Dvere zvonku	
2 Montážne lišty	191,8 × 5 × 3
1 montážna lišta	84 x 5 x 3
1 dvere	194,3 × 83 × 11
2 Krycia lišta dverí, vnútorná	191,6 × 6 × 2
1 Krycia lišta dverí, vnútorná	75 × 6 × 2
2 Krycia lišta dverí, vonkajšia	188,6 × 5 × 2
1 Krycia lišta dverí, vonkajšia	84,6 × 5,7 × 2
1 Krycia lišta dverí, vonkajšia	84,6 × 5,2 × 2
Dekor, exteriér	
1 Exteriérový dekor D1	254,5 × 88,8 × 5
1 Exteriérový dekor D2 **iba Panorama**	127,9 × 88,8 × 5
1 Exteriérový dekor D2 **Len pohľad**	25,9 × 88,8 × 5
1 Vonkajšia výzdoba D2-b	59,5 × 88,8 × 5
1 Vonkajšia výzdoba D3	254,5 × 88,8 × 5
1 Vonkajšia výzdoba D4	254,5 × 86,8 × 5
1 Vonkajšia výzdoba D5	253,7 × 77 × 5
1 Vonkajšia výzdoba D6	127,9 × 77 × 5
1 Vonkajšia výzdoba D6-b	53,4 × 77 × 5
1 Vonkajšia dekorácia D7	242,6 × 75 × 5
1 Vonkajšia výzdoba D8	237,5 × 88,8 × 5
1 Vonkajšia dekorácia D9	237,5 × 88,8 × 5
1 Vonkajšia dekorácia D10	237,5 × 88,8 × 5
1 Vonkajšia výzdoba D11	237,5 × 86,8 × 5
1 Vonkajšia dekorácia D12	242,6 × 77 × 5
1 Vonkajšia výzdoba D13	248,3 × 77 × 5
1 Vonkajšia výzdoba D14	253,9 × 75 × 5
1 Montážna lišta – pod dverami	84,6 × 4 × 3
Vnútorné vybavenie	
5 Podperné lamely lavice	58 × 4 × 4
2 Podperné lamely lavice	120 × 4 × 4
2 Montážne lišty pre paraván na lavicu	26x4x4
2 Lavice (**len model Panorama)**	195x62x9
1 Lavica (**len model Panorama**)	133,5x62x9
1 lavica **,** len **model View**	179 x 62 x 9
1 **iba** Benche **View**	133,5 x 62 x 9
1 lavička	114 x 62 x 9


EN


Počet položiek	Názov	Rozmery v cm
2	**Len** operadlo **Panorama**	190 x 26 x 4,5
1	Opierka **len model View**	190 x 26 x 4,5
1	Operadlo – **len na prehliadku**	181 x 26 x 4,5
1	Paraván na lavičku **Iba panoráma**	195 x 35 x 4
1	Paraván na lavicu – **iba na prehliadku**	179 x 35 x 4
1	Noha lavičky **Iba na prehliadanie**	122 x 92 x 6
1	Bezpečnostný kryt ohrievača **Iba v modeli Panorama**	75x59x2
2	Bezpečnostný kryt ohrievača (**len pre model Panorama**)	55 x 55 x 4,5
15	Rohové krycie lišty	202 × 2,5 × 1
Príslušenstvo		
1	Ventilačný posuvný prvok – vnútorný	52 x 14 x 1,5
1	Ventilačný posuvník – vnútorný	28,5 × 12 × 1,5
2	Ventilačná mriežka – vonkajšia	28,5 × 12 × 1,5
6	Kryt ventilácie sauny, nerezová oceľ	Ø6,5
1	Podlahová mriežka	70 × 53 × 4
2	Opierky hlavy	43x26x7
1	Ochranná mriežka svietidla 920S	
1	Svietidlo bez žiarovky	
1	Sada kľučiek dverí Alpina – vonkajšie dvere	64,5
1	Sada dverových kľučiek drevo/nehrdzavejúca oceľ – interiérové dvere	
1	Dverový magnet, objímková doska	
3	Dverové pánty 3308	
1	Hliníkový profil v tvare U	56,7
1	6 bežných m silikónových káblov: 5 x 2,5 mm^2	
1	4 bežné m silikónových káblov: 3 x 1,5 mm^2	
3	Distančné podložky pre montáž dverí a okien	10 × 4 × 0,5
1	Strešná lepenka	10 m^2
1	Sada montážneho materiálu	
1	Návod na montáž	


Iba model Panorama


2. Pôdorys / základy

2.1. Pôdorys / základy Alpina Large Panorama

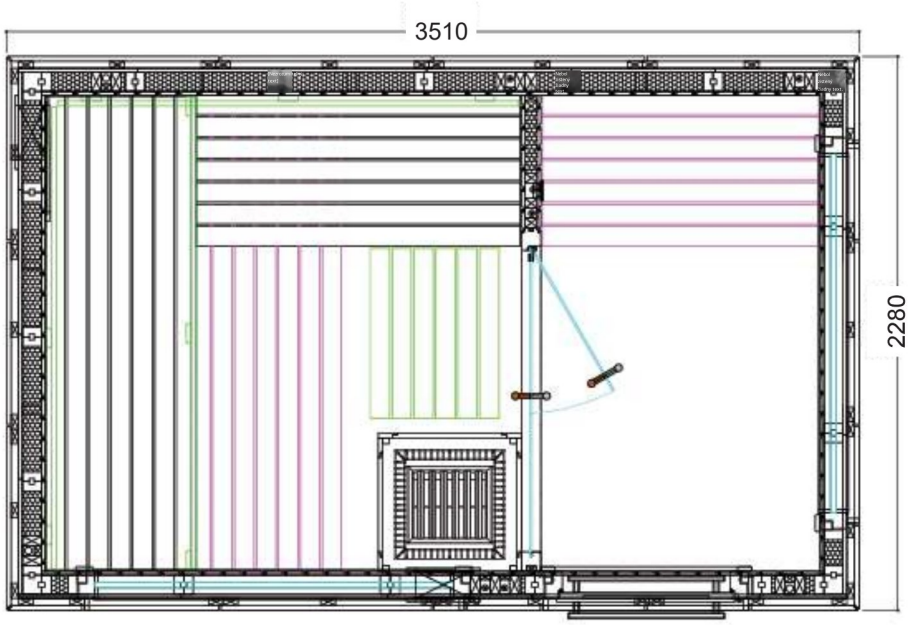

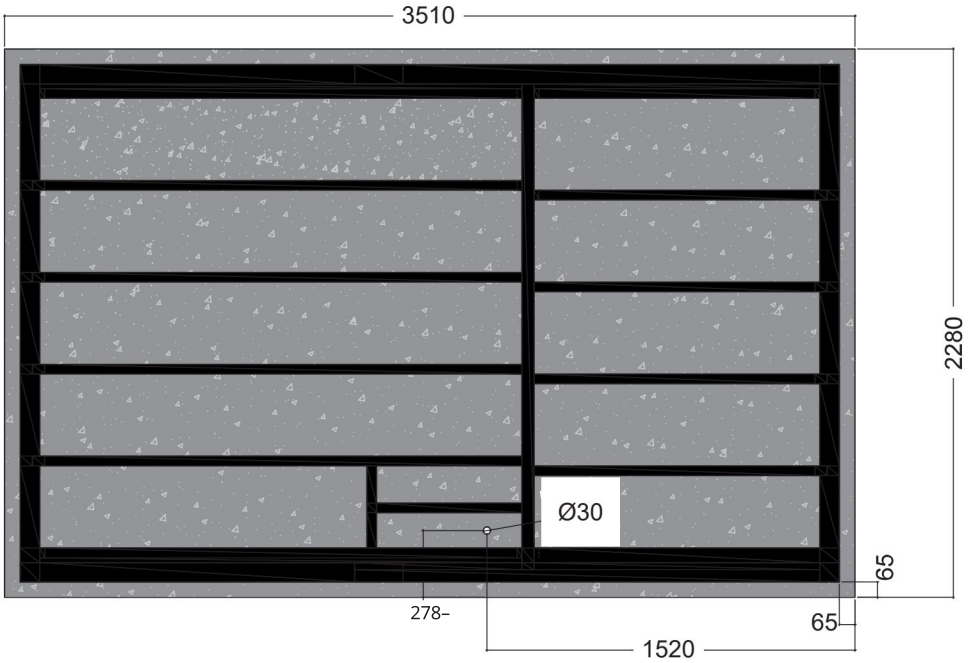

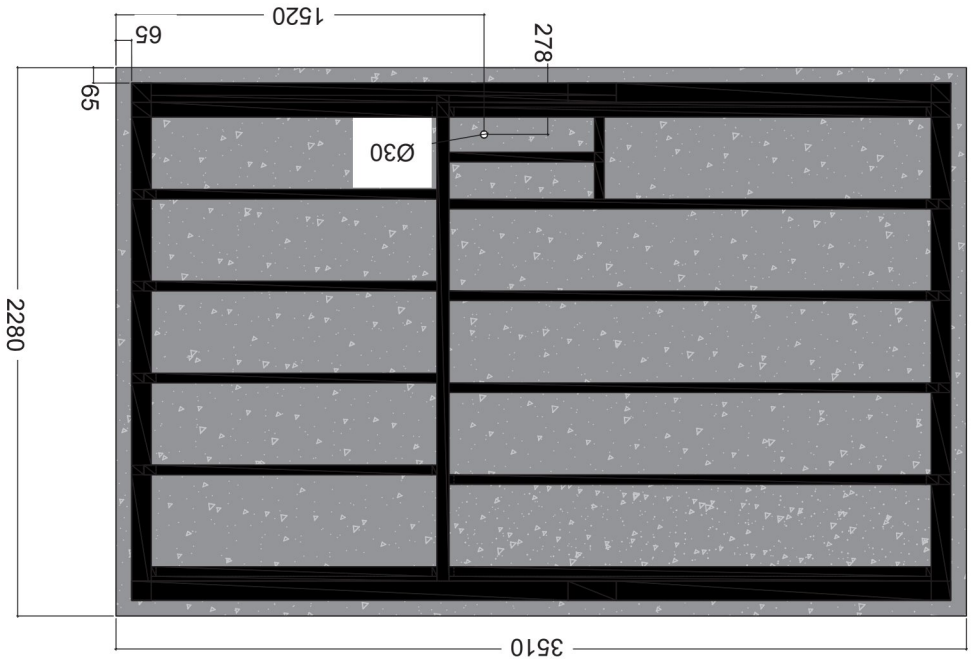

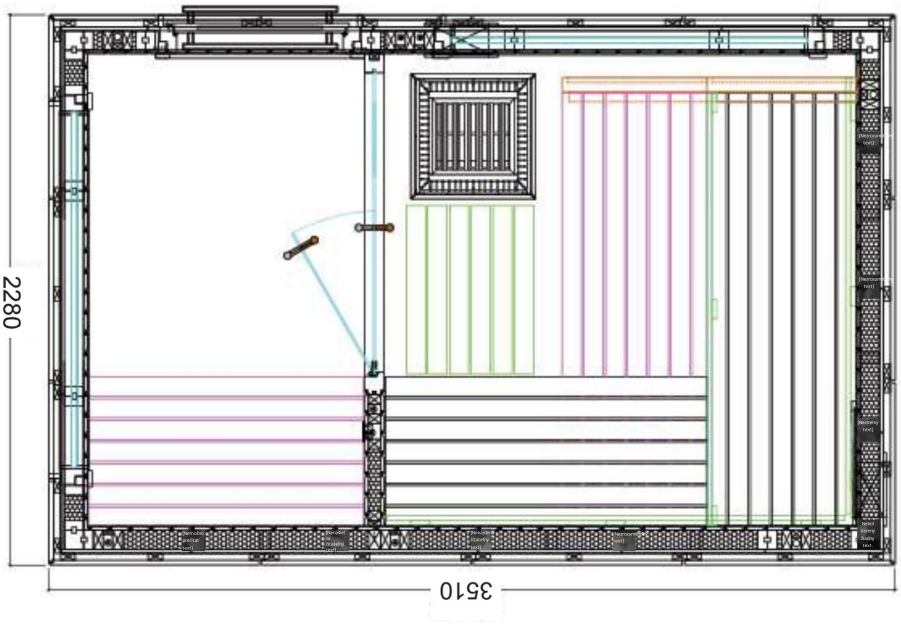

EN

Iba na prehliadanie

2.2. Pôdorys / základy Alpina – veľký náhľad

3. Montáž kabíny

POZOR!

Všímajte si pôdorysy na stranách 12–13, ako aj montážne obrázky začínajúce na strane 17 (nasledujúce po poslednom jazykovom variante návodu).

3.1. Inštalácia podlahového rámu vonku

Umístite impregnovaný základný rám na základ podľa pôdorysu a obrázkov základov (pozri strany 12–13). Pripevnite podlahové rámy pomocou skrutiek 5 x 70 mm.

3.2. Montáž vnútorného podlahového rámu

Umístite impregnovaný podlahový rám do kabíny a prišrubujte ho k základnému rámu.

Dbajte na umiestnenie kábla a na polohu krátkych podlahových trámov (600/342 x 80 x 40 cm) na vyztuženie plôch, na ktorých stojí ohrievač.

3.3. Montáž stien kabíny

Montáž začnite prišraubovaním stenových prvkov W1 a W2 k rohovému stĺpiku.

• Pri skrutkovaní rohov skontrolujte, či sú uhly pravouhlé (pozri poznámku na strane 4).

Venujte pozornosť umiestneniu elektrického prvku a ventilačného prvku. Zostávajúce stenné prvky sa spoja a priskrutkujú k sebe.

NIKDY neudierajte kladivom priamo do drážky – medzi ne vložte drevenú lištu!

Namontujte montážnu lištu zospodu medzi stenové prvky W2 a W4 a na ňu položte stenový prvok W3-b. Tento krok neskôr zopakujte so stenovými prvkami W15, W17 a W16-b.

V prípade priečky namontujte „zadný montážny lištový profil“ a stenový prvok W19 stredovo nad podlahový rám.

Potom nezabudnite **položiť** podlahu!

3.4. Inštalácia podlahy

Začnite s podlahovou doskou pri vnútorných dverách a odtiaľ pokladajte ostatné podlahové dosky. Po každom rade ich prišrubujte k podlahovému rámu. Dbajte na to, aby boli dosky rovnomerne rovnobežné. Poslednú dosku bude možno potrebné zrezat na správnu veľkosť.

3.5. Montáž priečky

Namontujte „montážnu lištu vpredu“ a „stĺpik s drážkou na sklo“ naproti priečke.

Namontujte „stĺpik s multiklipmi“ na stenový prvok W19.

Hliníkový U-profil priložte tak, aby lícoval so skleneným prvkom, a sklenený prvok zasuňte do príslušnej drážky. Upevnite pomocou „prvku nad dverami“ a zasunutím „distančnej lišty“.

3.6. Montáž vnútornej strechy

Namontujte nosné laty strechy. Venujte pozornosť výrezom pre káblové kanály. Umiestnite strešné prvky na miesto a prišrubujte ich. Venujte pozornosť polohe strešných prvkov s revíznym otvorom a vývodom káblov.

3.7. Montáž vonkajšej strechy

Namontujte podpery krokiev vpredu a vzadu. Venujte pozornosť výrezom pre káblové kanály.

EN

Namontujte strešné krokvy a strešné panely. Strešná lepenka, ktorá je súčasťou dodávky, slúži ako počiatočná strešná krytina. Odporúčame tiež pokryť strechu bitúmenovými šindľami, plechom alebo vhodnou fóliou.

Vložte ventilačnú mriežku z nehrdzavejúcej ocele.

3.8. Montáž okien a dverí

Okno: Namontujte „montážne lišty pre okná“ v jednej rovine s vnútorným okrajom. Vložte okno zvonku a pripevnite ho skrutkami k montážnej lište zvnútra. Namontujte „okenný rám, vnútorný“.

Vonkajšie dvere: Namontujte sadu dverových kľučiek.

Namontujte „montážnu lištu pre dvere“ v jednej rovine s vnútorným okrajom.

Vložte vonkajšie dvere do dverového otvoru a pripevnite ich skrutkami k montážnej lište zvnútra.

Namontujte „vnútorný dverový rám“.



„Okenný rám, vonkajší“ a „Dverový rám, vonkajší“ sa montujú po namontovaní vonkajšej výzdoby.

3.9. Montáž vnútorného vybavenia

Namontujte dva ventilačné posuvníky a lišty.
Iba model Panorama: Namontujte nosné lišty lavice.
Len pre verziu View: Namontujte nohu lavice a nosné lišty lavice.

Umiestnite horné lavice na miesto a priskrutkujte ich k sebe.
Namontujte paraván lavice a vložte spodnú lavicu.

Namontujte operadlo.

Namontujte rohové krycie lišty.
Iba model Panorama: Zmontujte ochrannú mriežku.

3.10. Inštalácia elektrického vybavenia

Pre napájací kábel ohrievača potrebujete otvor v káblovom kanáli za ohrievačom s priemerom 2 cm. Vyvŕtajte vývod kábla v pravom rohu a položte kábel (v závislosti od ovládania sauny: kábel vedie až k vnútornej streche alebo k ovládaču). V pravom rohu vyvŕtajte otvor pre kábel snímača ohrievača – Ø 1 cm. V prípade potreby zopakujte tento postup pre snímač na lavici, ktorý sa nachádza diagonálne oproti snímaču ohrievača. Pre ovládanie sauny a ovládací panel použite káblový kanál v priečke.

Dodržiavajte návod na obsluhu vášho saunového ohrievača a ovládacieho prvku sauny.

3.11. Montáž vonkajšej výzdoby

Zmontujte ventilačnú mriežku.
Vonkajšie dekoratívne prvky pripevnite pomocou 15 skrutiek na každý, pričom začnite s prvkom D1 na stenovom prvku W1. Dbajte na to, aby bol dekor namontovaný v jednej rovine s rohom kabíny.

Namontujte dverový panel na vonkajšiu stranu.

Namontujte okenný panel na vonkajšiu stranu.

3.12. Montáž vnútorných dverí

Namontujte dve dverové kovania na sklenené dvere a dajte pozor, aby boli kovania vyrovnané a aby sa dvere otvárali do predsiene.

Spodný otvor v kľučke dverí je vo výške 92,4 cm.
Kľučky sa vyrovnávajú nastavením/otočením dvoch plastových vložiek.

Kľučky sklenených dverí sa skrutkujú zo strany sauny.
Inštalácia dverového magnetu a tlačnej dosky.

3.13. Inštalácia príslušenstva

Umiestnite podlahovú mriežku.
V rohu káblovej šachty potrebujete otvor s priemerom 1 cm pre napájací kábel saunovej lampy. Vyvŕtajte vývod kábla v pravom rohu a položte kábel až k ovládaniu sauny.
Inštalácia saunovej lampy a ochranného mriežkovania lampy.