Prehľad modelov Harvia Variant

Poďme do sauny.

Sauna Element
Návod na inštaláciu

Číslo položky	Typ	Rozmery
S1212SV	12125	1210 x 1183 x 2020 mm
S1616SV	16I6S	l635xl6O8x202O cm
S162OSV	1620S	2060 × 1608 × 2020 cm
S2O2OSV	2020S	2060 × 2033 × 2020 cm





Obsah

1. Príprava na inštaláciu 3

1.1. Potrebné náradie 4
1.2. Údržba a čistenie 5
1.3. Likvidácia 5
1.4. Zoznam dielov pre modely Mini S1212SV a Small S1616SV 6
1.5. Zoznam dielov pre modely Medium S1620SV a Large S2020SV 8

2. Pôdorys 10

2.1. Pohľad na variant Mini S1212SV 10
2.2. Pohľad na variant Small S1616SV 10
2.3. Variant View stredný S1620SV 11
2.4. Variant View Large S2020SV 11

3. Montáž kabíny 12

3.1. Montáž základného rámu 12
3.2. Montáž stien kabíny 12
3.3. Montáž strešných prvkov 12
3.4. Montáž lavíc 12
3.5. Montáž sklenených prvkov 13
3.6. Montáž strešnej lišty 13
3.7. Montáž krycích lamiel 13
3.8. Vyvŕtanie otvoru pre elektrický kábel 13
3.9. Montáž svietidla 13
3.10. Montážna sada pre inštaláciu ohrievača na nohu stola 13

Obrázky k zoznamu dielov
(v jazyku, ktorý nasleduje po poslednom jazyku v návode) **15**

Ilustrácie montáže
(v jazyku, ktorý nasleduje po poslednom jazyku návodu) **16**

1. Príprava n nú inštaláciu

Tieto montážne pokyny si pozorne prečítajte a majte ich pri používaní sauny poruke, aby ste si mohli kedykoľvek vyhľadať informácie o produkte.



Tento montážny návod nájdete aj v sekcii zákazníckeho servisu na našej webovej stránke: www.harvia.com

Dôležitá poznámka:

- Pred začatím prác skontrolujte zoznam dielov, aby ste sa uistili, že boli dodané všetky jednotlivé diely. Ak zistíte, že chýbajú nejaké diely, informujte o tom svojho predajcu do 14 dní od prevzatia saunovej kabíny.
- Miestnosť, v ktorej je sauna inštalovaná, musí byť suchá a musí zabezpečovať dostatočnú cirkuláciu vzduchu.
- The floor must be level and even, preferably a stone or tiled floor.
- Na inštaláciu kabíny je potrebná minimálna výška miestnosti 230 cm.
- Od steny musí byť dodržaná vzdialenosť minimálne 5 cm.
- Vnútorná strana použitých drevených dielov nesmie byť ošetrená žiadnym impregnačným materiálom.
- Na inštaláciu budete potrebovať pomocníka.
- Drevo je prírodný materiál, ktorý môže aj pri správnom skladovaní nabiehať, zmršťovať sa alebo kriviť. Z tohto dôvodu môže byť pri inštalácii potrebné vyvinúť určitú silu.
- All screw fittings must be pre-drilled.

EN

Pozor!
The electrical connection may only be performed by a qualified electrician or similarly qualified person.

1.1. Potrebné náradie

- Kladivo s drevenou hlavou alebo palička
- Akumulátorový skrutkovač s bitmi na krížové skrutky a Torx
- Meracie pásmo
- Vrtáky s priemerom 3 mm, 10 mm, 20 – 30 mm (pre napájací kábel saunového ohrievača)
- Vodováha
- Šesťhranný kľúč 1,5 mm
- Univerzálny nôž
- Rebrík

Tento symbol označuje tipy a užitočné informácie




Predvŕtanie




Pripevňovanie klincami

Skontrolujte správny uhol:

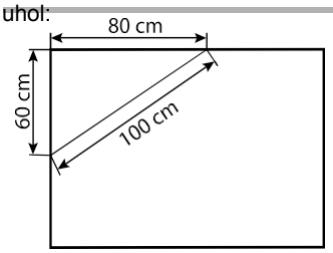

So sklom zaobchádzajte opatrne: Osobitnú pozornosť venujte okrajom skla – tvrdené sklo sa pri náraze môže rozbiť na malé kúsky. Pod okraj skla vložte ochrannú výplň (napr. kartónovú krabicu).

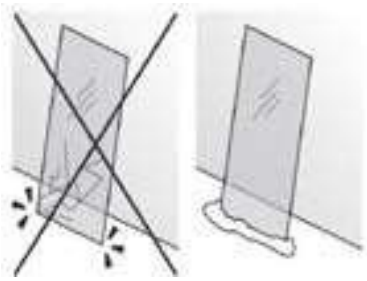

1.2. Údržba a čistenie

- Saunu čistite vlhkou handričkou. Používajte iba teplú vodu – bez čistiacich prostriedkov.
- Ak sa sauna dlhší čas nepoužíva, odporúčame kabínu raz mesačne zahriať.

Diery po smole nie sú dôvodom na vrátenie tovaru, pretože sa môžu vždy objaviť v smrekovom dreve a hĺbku, v akej sa nachádzajú, nie je možné zistiť počas procesu triedenia.

Ak sa nachádzajú tesne pod povrchom, teplo môže spôsobiť ich zmäknutie a „vytekanie“.

Vytekajúcu živicu je možné odstrániť handričkou namočenou v acetóne. Ak sa vyskytujú len kvapky živice, nechajte ich stuhnúť a potom ich opatrne zoškrabtethem off w nožom.

EN

1.3. Likvidácia



- Obalové materiály likvidujte v súlade s platnými predpismi o likvidácii odpadu.
- Použité zariadenia obsahujú materiály vhodné na opätovné použitie, ako aj nebezpečné látky. Preto nevyhadzujte použité zariadenie spolu s komunálnym odpadom, ale postupujte v súlade s miestnymi platnými predpismi.

1.4. Zoznam dielov pre modely Mini S1212SV a Small S1616SV

Obrázky dielov na strane 11 (za posledným jazykom návodu)

Č.	Názov	ks	Rozmery (mm)	ks	Rozmery (mm)
			S1212SV		**S1616SV**
	Základný rám				
1	Základný rám	1	1097 x 68 x 43	1	1522 x 68 x 43
2	Základný rám	1	1142 x 68 x 43	1	1567 x 68 x 43
3	Ventilačný otvor základného rámu	1	1097 x 68 x 43	1	1522 x 68 x 43
	Nástenné prvky				
4	Stenné prvky 510	4	1900 x 510 x 75	2	1900 x 510 x 75
4	Nástenné prvky 935			2	1900 x 935 x 75
5	Elektrický prvok 510	1	1900 x 510 x 75		
5	Elektrický prvok 935			1	1900 x 935 x 75
6	Ventilačný prvok 510	1	1900 x 510 x 75	1	1900 x 510 x 75
	Rohové stĺpiky				
7	Rohový stĺpik A	1	1949 x 85 x 45	2	1949 x 85 x 45
8	Rohový stĺpik B	1	1949 x 73 x 45		
9	Rohový stĺpik G	1	1836 x 77 x 76	1	1836 x 77 x 76
10	Rohový stĺp H	1	1836x77x44	1	1836x77x44
	Strešné prvky				
11	Strešný prvok	1	1144 x 1172 x 64	1	1597 x 883 x 64
12	Strešný prvok			1	1597 x 686 x 64
13	Strešný rám	1	1142 x 45 x 32	2	1395 x 45 x 32
13	Strešný rám	2	970 x 45 x 32	1	1567 x 45 x 32
13	Strešný rám				
14	Okraj strechy	2	1210 × 95 × 15	2	1605 x 95 x 15
14	Okraj strechy	2	1183x95x15	2	1633 x 95 x 15
	Rohové kryty				
15	Vnútorné rohové lišty strechy	2	1005 x 18 x 15	2	1430 x 18 x 15
15	Vnútorné rohové lišty strechy	1	1022 x 18 x 15	1	1447 x 18 x 15
16	Vnútorná rohová lišta	2	1025 x 20 x 20	2	1025 x 20 x 20
17	Kryty vonkajších rohov	2	1900 x 77 x 15	2	1900 x 77 x 15
18	Kryty vonkajších rohov	1	1900 x 64 x 15	1	1900 x 64 x 15
19	Kryty vonkajších rohov	1	1900 x 64 x 15	1	1900 x 64 x 15

Č.	Názov	ks	Rozmery (mm)	ks	Rozmery (mm)
			S1212SV		**S1616SV**
	Sklenený čelný panel				
20	Aluminium U-profile	1	402 x 22 x 12	2	409 x 22 x 12
21	Sklo	1	1939 x 411 x 8	2	1939 x 417 x 8
21	Sklenené dvere	1	1897 x 600 x 8	1	1897 x 600 x 8
22	Distančný pás nad sklenenými dverami	1	610 x 20 x 8	1	610 x 20 x 8
23	Sada dverových kľučiek	1	300 x 158 x 30	1	300 x 158 x 30
24	Dverové pánty	2		2	
	Interior fittings				
25	Horná lavica v saune	1	1015 x 500 x 90	1	1440 x 600 x 90
25	Horná lavica v saune			1	680 x 500 x 90
25	Horná lavica v saune			1	500 x 285 x 90
25	Spodná lavica do sauny			1	1440 x 400 x 90
26	Noha lavice	1	1143 x 510 x 90	2	1143 x 510 x 90
27	Schodík	1	475 x 400 x 90		
28	Nohy	4	431 x 90 x 28		
29	Paraván na lavičku	1	525 x 402 x 42	1	1370 x 402 x 42
30	Operadlá	1	978 x 270 x 36	1	1400 x 270 x 36
30	Operadlá			1	1234 x 270 x 36
30	Operadlá			1	840 × 270 × 36
31	Podperná lišta lavice	2	495 x 99 x 29	2	900 x 90 x 29
32	Podperná lišta lavice				
33	Podperná lišta lavice	1	468 × 90 × 29	2	900 x 90 x 29
33	Podperná lišta lavičky			2	700 × 90 × 29
	Príslušenstvo				
35	Ventilačná štrbina	1	260 x 87 x 20	1	260 × 87 × 20
36	Ľahký (SAS21060T)	1	200 × 100 × 65	1	200 × 100 × 65
37	Montážny materiál	1		1	
38	Súprava na montáž ohrievača na nohu stola	1		1	
39	Návod na montáž	1		1	
	Príslušenstvo (voliteľné)				
	RGBW LED trubica	2	LED trubica 900	1	LED trubica 700
	RGBW LED trubica			1	LED trubica 1200
	RGBW LED trubica			1	LED trubica 1300
	Ovládanie farebného osvetlenia Xenio RGBW	1		1	
	DMX ovládač (DMX-C)	1		1	
	Napájací zdroj (LED-PWS-24-XX)	1	40 W	1	90 W

EN

1.5. Zoznam dielov pre stredný model S1620SV a veľký model S2020SV

Obrázky dielov na strane 11 (za posledným jazykom návodu)


Č.	Názov	ks	Rozmery (mm)	ks	Rozmery (mm)
			S1620SV		**S2020SV**
	Základný rám				
1	Základný rám	1	1522 × 68 × 43	1	1947 x 68 x 43
2	Základný rám	1	1992 × 68 × 43	1	1992 × 68 × 43
3	Ventilačný otvor základného rámu	1	1522 × 68 × 43	1	1947 x 68 x 43
	Nástenné prvky				
4	Stenné prvky 935	2	1900 × 935 × 75	4	1900 × 935 × 75
4	Nástenné prvky 510	2	1900 x 510 x 75		
5	Elektrický prvok 935	1	1900 × 935 × 75	1	1900 × 935 × 75
6	Ventilačný prvok 935	1	1900 × 935 × 75	1	1900 × 935 × 75
	Rohové stĺpiky				
7	Rohový stĺpik A	2	1949 x 85 x 45	2	1949 x 85 x 45
9	Rohový stĺpik G	1	1836 x 77 x 76	1	1836 x 77 x 76
10	Rohový stĺp H	1	1836x77x44	1	1836x77x44
	Strešné prvky				
11	Strešný prvok	1	2022 x 883 x 64	1	2022 x 1112 x 64
12	Strešný prvok	1	2022 x 687 x 64	1	2022 x 883 x 64
13	Strešný rám	1	1992x45x32	1	1992x45x32
13	Strešný rám	2	1395 x 45 x 32	2	1819 x 45 x 32
14	Okraj strechy	2	2058 x 95 x 15	2	2058 x 95 x 15
14	Okraj strechy	2	1605 x 95 x 15	2	2033 x 95 x 15
	Rohové kryty				
15	Vnútorné rohové lišty strechy	1	1868 x 18 x 15	1	1868 x 18 x 15
15	Vnútorné rohové lišty strechy	2	1426 x 18 x 15	2	1850 x 18 x 15
16	Vnútorná rohová lišta	2	1025 × 20 × 20	2	1025 × 20 × 20
17	Vonkajšie rohové kryty	2	1900 x 77 x 15	2	1900 x 77 x 15
18	Vonkajšie rohové kryty	1	1900 x 64 x 15	1	1900 x 64 x 15
19	Vonkajšie rohové kryty	1	1900 x 64 x 15	1	1900 x 64 x 15

Č.	Názov	ks	Rozmery (mm)	ks	Rozmery (mm)
			S1620SV		**S2020SV**
	Sklenený čelný panel				
20	Aluminium U-profile	2	621 x 22 x 12	2	621 x 22 x 12
21	Sklo	2	1939 x 629 x 8	2	1939 x 629 x 8
21	Sklenené dvere	1	1897 x 600 x 8	1	1897 x 600 x 8
22	Distančný pás nad sklenenými dverami	1	610 x 20 x 8	1	610 x 20 x 8
23	Sada dverových kľučiek	1	300 x 158 x 30	1	300 x 158 x 30
24	Dverové pánty	2		2	
	Interior fittings				
25	Horná lavica v saune	1	1865 x 600 x 90	1	1865 x 600 x 90
25	Horná lavica v saune	1	680 x 500 x 90	1	1165 x 500 x 90
25	Horná lavica v saune	1	500 x 285 x 90	1	582 x 500 x 90
25	Spodná lavica do sauny	1	1865 x 400 x 90	1	1865 x 500 x 90
26	Noha lavice	2	1143 x 510 x 90	2	1143 x 510 x 90
29	Paraván na lavičku	1	1795 x 402 x 42	1	1795 x 402 x 42
30	Operadlá	1	1828 x 270 x 36	1	1828 x 270 x 36
30	Operadlá	1	1234 x 270 x 36	1	1720 × 270 × 36
30	Operadlá	1	839 x 270 x 36	1	1136 x 270 x 36
32	Podperná lišta lavičky	2	850 x 99 x 29	2	1050 x 90 x 29
33	Podperná lišta lavičky	1	950 x 90 x 29	2	1050 x 90 x 29
33	Podperná lišta lavičky	1	700 x 90 x 29		
34	Podporná noha lavičky	1	845 x 68 x 44	1	845 x 68 x 44
34	Podporná noha lavičky	1	395 x 68 x 44	1	395 x 68 x 44
	Príslušenstvo				
35	Ventilačná štrbina	1	260 x 87 x 20	1	260 x 87 x 20
36	Ľahký (SAS21060T)	1	200 × 100 × 65	1	200 × 100 × 65
37	Montážny materiál	1		1	
38	Súprava na montáž ohrievača na nohu stola	1		1	
39	Návod na montáž	1		1	
	Príslušenstvo (voliteľné)				
	RGBW LED trubica	1	LED trubica 700	1	LED trubica 1200
	RGBW LED trubica	1	LED trubica 1200	1	LED trubica 1600
	RGBW LED trubica	2	LED trubica 1800	2	LED trubica 1800
	Ovládanie farebného osvetlenia Xenio RGBW	1		1	
	DMX ovládač (DMX-C)	1		1	
	Napájací zdroj (LED-PWS-24-XX)	1	160 W	1	160 W


EN

2. Pôdorys


2.1. Variant View Mini S1212SV

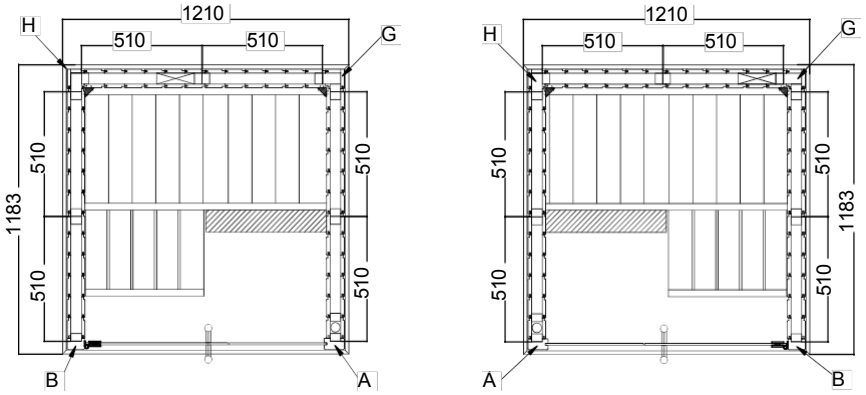

2.2. Variant zobrazenia Malý S1616SV

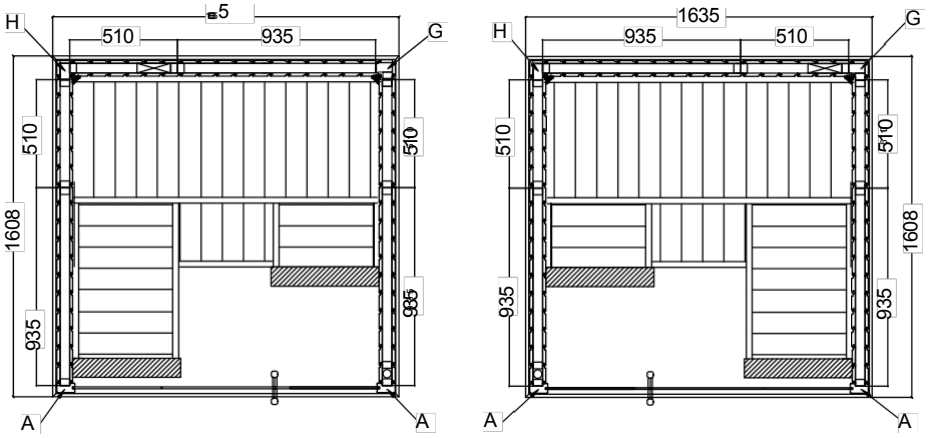


2.3. Variantný pohľad Stredný S1620SV

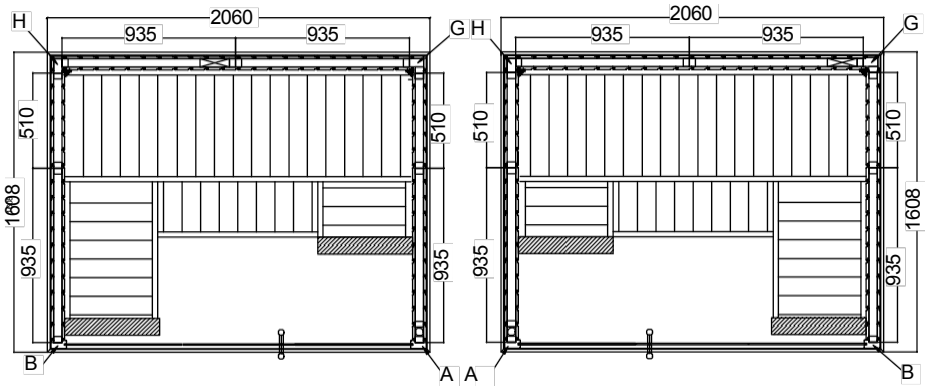

EN

2.4. Zobraziť variant vo veľkom rozlíšení S2020SV

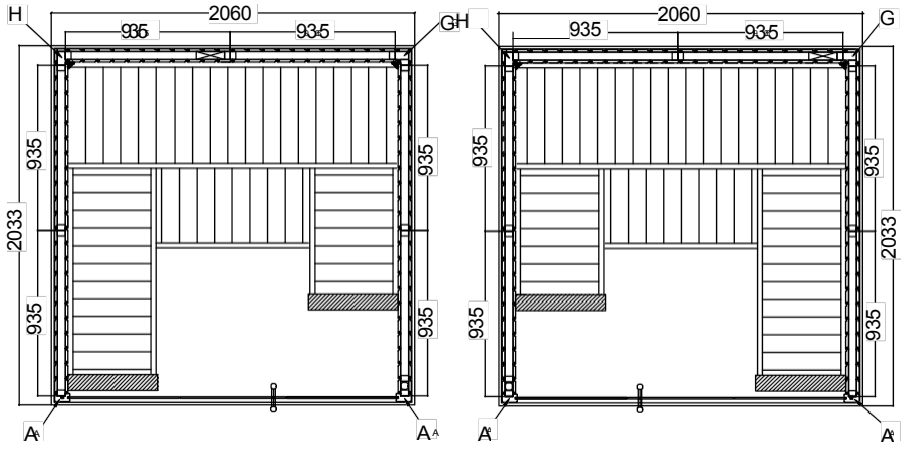

3. Montáž kabíny

POZOR!
Pozrite si pôdorysy na stranách 10 a 11, ako aj obrázky začínajúce na strane 16 (za posledným jazykom návodu).

3.1. Montáž základného rámu „ “

Začnite so základným rámom a prišrubujte ho v rohoch. Posuňte základný rám do the final position of the sauna.

3.2. Montáž stien kabíny

Dávajte pozor na vonkajšiu a vnútornú stranu stenných prvkov. Uistite sa, že ventilačný prvok je správne umiestnený. Musí byť umiestnený diagonálne oproti ohrievaču.

Začnite montáž stenových prvkov s ventilačným prvkom a prišrubujte ho k rohovému stĺpiku (G, H). Ostatné stenové prvky sa spájajú pomocou perí a groove and are fixed by mounting the roof frame. Check the right angles (see špičkou (pozri stranu 4).

Namontujte multiklipy na predné strany stenových prvkov a na rohové stĺpiky (A, B). Uistite sa, že sú multiklipy správne zarovnané – rohové stĺpiky sú spojené so stenovými prvkami zhora nadol.

Namontujte ventilačný posúvač.

3.3. Montáž strešných prvkov

Vložte strešné prvky a prišrubujte ich k stenám kabíny. Dávajte pozor na vývod kábla.

3.4. Montáž lavíc typu „ “

Namontujte nosné lišty lavice na bočné steny. Pripevnite uhlovú lavicu k saunovej lavici pomocou skrutiek M10 x 120. Priskrutkujte nastaviteľné nožičky k podnožke lavice. Upevnite podnožku lavice k uhlovej lavici utiahnutím poistky a priskrutkujte podnožku lavice k bočnej stene.

Zmontujte clonu lavice a operadlo.

3.5. Montáž sklenených prvkov „ “

Fit the aluminium U-profiles on the glass elements andinstall the glass elements v kabíne.

Pri inštalácii skleneného prvku si všimnite, že otvory vyvŕtané pre pánty dverí určujú smer otvárania dverí.

Bond the aluminium U-profiles to the floor with silicone or assembly lepidlo.

Namontujte distančnú lištu nad sklenenými dverami.

When installing the door fittings, make sure that the door opens to the outside.

Screw the two door fittings to the glass element first, making sure that the fittings are aligned straight. Align the fittings by adjusting / turning the two plastic inserts.

Kľučky dverí sa skrutkujú zvnútra. Na kľučku z nehrdzavejúcej ocele nasaďte plastové podložky

Namontujte dverový magnet a objímkovú dosku.

EN

3.6. Montáž strešných líšt „ “

Pripevnite rohové konzoly k strešným lištám. Potom prišrubujte strešné lišty k strešnému prvku.

3.7. Montáž krycích líšt stropu „ “

Vnútorné rohové lišty strechy, vnútorné rohové lišty a vonkajšie rohové kryty upevnite klincami.

3.8. Vyvŕtajte otvor pre elektrický kábel

3.9. Montáž osvetlenia „ “

3.10. Montážna sada pre inštaláciu ohrievača na nohu lavice

Potrebné len v prípade, ak je ohrievač sauny namontovaný na nohe lavičky, aby sa dodržali bezpečnostné vzdialenosti.